SAMSUNG

YP-D1

Функції плеєра

Програвання файлів формату MP3, WMA, Audio ASF та Ogg

- Ваш плеєр підтримує такі музичні формати як MP3, WMA, Audio ASF та Ogg.

Функція відеозапису та режиму фотографії

- Ви можете фотографувати або знімати відео, використовуючи вмонтовану камеру з роздільною здатністю у 2 мегапікселі.

Функція підтримки USB HOST

- Під'єднуйте такі зовнішні пристрої, як цифровий фотоапарат або MP3 плеєр безпосередньо до пристрою щоб легко завантажити музичні, інформаційні файли та файли з зображенням без потреби підключення до ПК.

Функція програвання відео

- Ви можете дивитися відео файли після завантаження, використовуючи програму Multimedia Studio.

Програма перегляду текстів та файлів з зображенням.

- Використовуйте плеєр для перегляду текстів, збережених книжок у електронному форматі, або зображення.

Безпосередній запис MP3 файлів

- Ви можете конвертувати музику з CD дисків, касет та радіо у файли формату MP3 без залучення ПК.

Швидкісна передача даних через USB 2.0

- Максимальна швидкість передачі даних 120 мегабіт в секунду.

Об ’ємне звучання DNSe

- Особливий об ’ємний 3D звук надасть відчуття простору.

Вмонтований зовнішній динамік.

- З вмонтованим динаміком ви можете слухати музику та дивитися відео, отримуючи більш яскраві враження.

1,8 дюймовий кольоровий монітор TFT.

- Ви можете насолоджуватися високою якістю зображення та відео файлів.

У плеєр вмонтовано літієвий акумулятор.

- Вмонтований літієвий акумулятор дозволяє слухати до 20 годин музики.
- Час може варіюватися залежно від пристрою, що використовується.

Можливість апгрейду вмонтованих у систему програм.

- Ви можете вдосконалювати вмонтовані програми.
  Будь -ласка, завітайте на домашню сторінку (www.samsung.com), щоб ознайомитися з можливостями апгрейду.

Зміст

Розділ перший Підготовка

Функції плеєра 2
Правила техніки безпеки.....6
Компоненти плееру 8
Розміщення кнопок керування.....9
Перезаряджження акумулятора.....11

Розділ 2-ий Під ’єднання до комп ’ютера

Під ’єднання плеєра до вашого ПК.....12
- Інсталяції USB драйверу 12
- Під ’єднання плеєра до вашого ПК за допомогою USB кабелю.....14

Інструкція з інсталяції USB драйверу 16
- Збій під час інсталяції USB драйверу 16

Передача файлів на ваш плеєр 18
Від ’єднання USB кабелю 20
Встановлення програми Media Studio....21
Використання програми Media Studio ...23
- Скачування музичних файлів 23
- Передача списку файлів для програвання..25
- Створення папки у вашому плеєрі 27
- Видалення файлів 28
- Форматування плеєра у Media Studio 29
- Конвертація треків з аудіо CD 30
- Завантаження зображення та відео записаних плеєром 31

Подивитися гДопомогу” по програмі Media Studio.....32
Встановлення Multimedia Studio 33
Використання Multimedia Studio 35
- Редагування зображення.....35
- Пересилання зображення 36
- Пересилання відео 37
- Режим фіксації відеокадрів 39

Подивитися гДопомогу” по програмі Multimedia Studio 41

Розділ 3 Використання вашого плеєра

Програвання музики 42
- Ввімкнення та вимкнення живлення.....42
- Програвання музики.....42
- Режим паузи.....42
- Регулювання гучності звуку 42
- Функція режиму утримання 42

Пошук музичних /звукових файлів.....43
- Пошук окремих частин запису під час програвання..43
- Зміна треків під час програвання.....43
- Зміна треків, коли програвання зупинено або знаходиться у режимі паузи 43

Функція циклічності 44
- Початкова точка 44
- Кінцева точка 44

Режим запису голосу.....45
Запис файлів MP3 формату 46
Встановлення основних функцій у музичному режимі.47
- Закладка 47
- Список файлів для програвання 47
- Режим програвання 48
- DNSe.....48
- Режим клавіші NAVI.....49

Опції меню 50
Використання навігації.....51
- Встановлення списку файлів для програвання ..52
- Програвання списку файлів 52

Прослуховування FM радіо 53
- Перехід до режиму FM радіо 53
- Пошук потрібної частоти 53

Запис FM композицій 53
Встановлення основних функцій у режимі FM радіо ...54
- Зміна стандартних настройок 54
- Автоматично встановлені стандартні настройки..54
- Пошук стандартних настройок 54
- Видалення стандартнихнастройок.....55
- Діапазон прийому FM радіо 55
- Рівень пошуку FM радіо 56
- Встановлення FM таймеру на запис.....56

Перегляд тексту.....57

Зміст

Розділ 3 Використання вашого плеєра

Встановлення основних функцій у текстовому режимі....58
- Встановлення закладок....58
- Закладки....58
- Вибір кольору перегляду текстів....58

Перегляд зображення....59

Встановлення основних функцій у режимі зображення..60
- Почати перегляд слайдів....60
- Зміна масштабу зображення....60
- Зміна параметрів фотографії....61
- Фільтри зображення....61

Перегляд відео....62

Режим фотографії....63
- Інструкції для фотографування....64

Встановлення основних функцій у режимі фотознімків .65
- Відео камера....65
- Режим послідовних фотознімків....65
- Автоспуск....66
- Фільтри режиму камери....66
- Режим спалаху....66
- Режим встановлення звуку заслону....67
- Роздільна здатність....67
- Частота....68

Запис відео....69

Встановлення основних функцій у режимі відео камери....70
- Режим фотознімків....70
- Фільтри режиму камери....70
- Режим спалаху....71
- Частота....71

Використання USB Host....72
- Під 'єднання зовнішнього пристрою....72
- Передача файлів з зовнішнього пристрою на плеєр..73
- Видалення файлів на зовнішньому пристрої..73
- Передача файлів з плеєру на зовнішній пристрій.74
- Видалення файлів у плеєрі....74
- Сумісність плеєру YP-D1 з USB HOST....75

Встановлення додаткових можливостей..76

Встановлення параметрів програвання /звуку..77
- Режим програвання....77
- DNSe....78
- набір користувача 3D....78
- Вуличний режим....79
- Навушники /динаміки....79
- Набір користувача EQ....80
- Швидкість програвання....80
- Швидкість пошуку....81
- Встановлення часу програвання....81

Встановлення параметрів запису....82
- Швидкість передачі біт....82
- Режим автосинхронізації....82

Встановлення параметрів часу та будильника..83
- Встановлення дати /часу....83
- Встановлення параметрів будильника....83
- Режим тимчасового засинання....83

Встановлення параметрів дисплею....84
- Швидкість прокрутки....84
- Вибір кольору перегляду текстів....84
- Встановлення часу підсвідки....84
- Режим заставки з годинником....85
- Режим перегляду....85
- Встановлення мови....86

Встановлення параметрів системи....87
- Видалення файлу....87
- Автоматичне вимкнення живлення....87
- Функція відновлення....88
- Звуковий сигнал....89
- Набір настройок за замовчуванням....89
- Режим форматування....89

Подивитися інформацію про систему....90
- Про конфігурацію пристрою....90

Розділ 4 Додаток

Таблиця меню....91

Розділ 5 Підтримка користувачів

Пошук несправностей....92

Конфігурація....94

UKR

Правила техніки безпеки

Будь -ласка, прочитайте та запам ’ятайте усі Правила техніки безпеки, щоб уникнути травм або пошкодження обладнання.

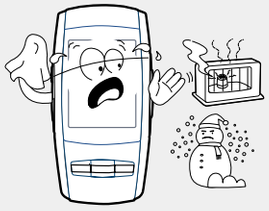

Не зберігайте пристрій при температурі вище 35° С або нижче -5° С, та у вологому середовищі.

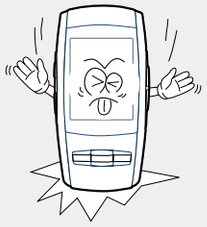

Не піддавайте пристрій сильним ударам.

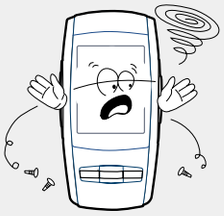

Не розливайте будь -яку сторонню речовину на пристрій

Не ставте важкі предмети на плеєр

Не тримайте пристрій поблизу хімікатів, особливо бензолу або інших розчинників

Будьте уважні ! Не піддавайте плеєр надмірному тиску, коли носите його на шиї

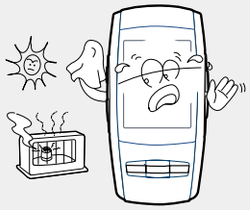

Не тримайте пристрій під прямими сонячними променями або біля інших джерел тепла

Не торкайтеся пристрою зарядки вологими руками

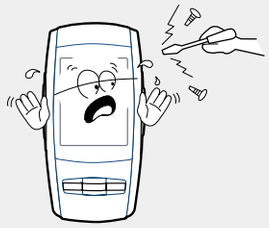

Не намагайтеся розібрати або відремонтувати пристрій самостійно

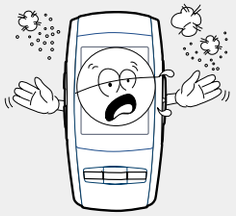

Не зберігайте пристрій у запиленому приміщенні

✻ Зверніть увагу, ми не несемо відповідальності за завдану шкоду від втрати даних через пошкодження, ремонт або інші випадки.

Навушники

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки на дорозі.

- Не використовуйте навушники за кермом або під час їзди на велосипеді. Це не лише небезпечно, а й протизаконно.
- Не вмикайте велику гучність у ваших навушниках, особливо перетинаючи перехрестя на дорозі. Це може призвести до нещасного випадку.

Захищайте ваші вуха

- Не вмикайте занадто гучно музику. Лікарі застерігають, що тривале звучання гучної музики шкідливе для вух.
- Якщо ви чуєте дзвін у ваших вухах, краще не використовуйте пристрій або вимикніть гучність.
- Будьте уважні, щоб рукою або іншими предметами не зачепити кабель навушників під час пішої ходи або тренування.

Умови операційного середовища

- Температура середовища : від 5° C до 35° C Вологість : 10- 75%

Інформація щодо навколишнього середовища.

- Дотримуйтесь місцевих правил стосовно утилізації відходів, коли викидаєте пакунки, батареї або старі електронні пристрої.
- Ваш плеєр запакований у картон, поліетилен, тощо, і в ньому не використано жодних непотрібних матеріалів.

Компоненти плеєра

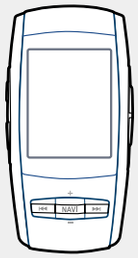

Плеєр

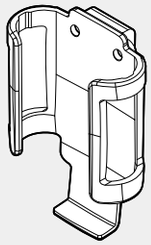

Перенона сумка

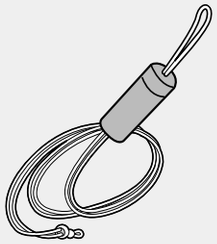

Шнурок

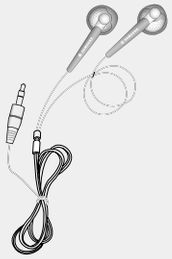

Навушники

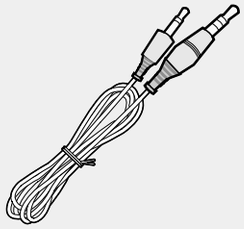

Кабель

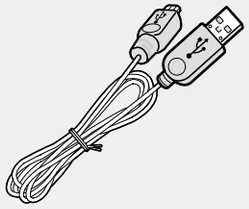

USB кабель

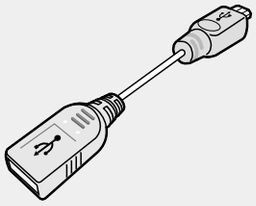

USB Host кабель

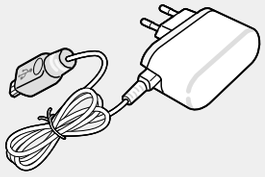

Зарядний пристрій

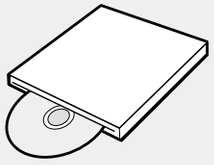

Інсталяційний диск

Модель	YP-D1 V	YP-D1 X	YP-D1 Z	YP-D1 Q
Вмонтована пам'ять	256 Мбайт	512 Мбайт	1 Гбайт	2 Гбайт

- Ємність використовуваної вмонтованої пам 'яті менша ніж це зазначено, оскільки внутрішньовмонтовані програми також використовують частину пам 'яті.
- Дизайн аксесуарів може бути змінений, з метою вдосконалення без повідомлення про це.

Розміщення кнопок керування

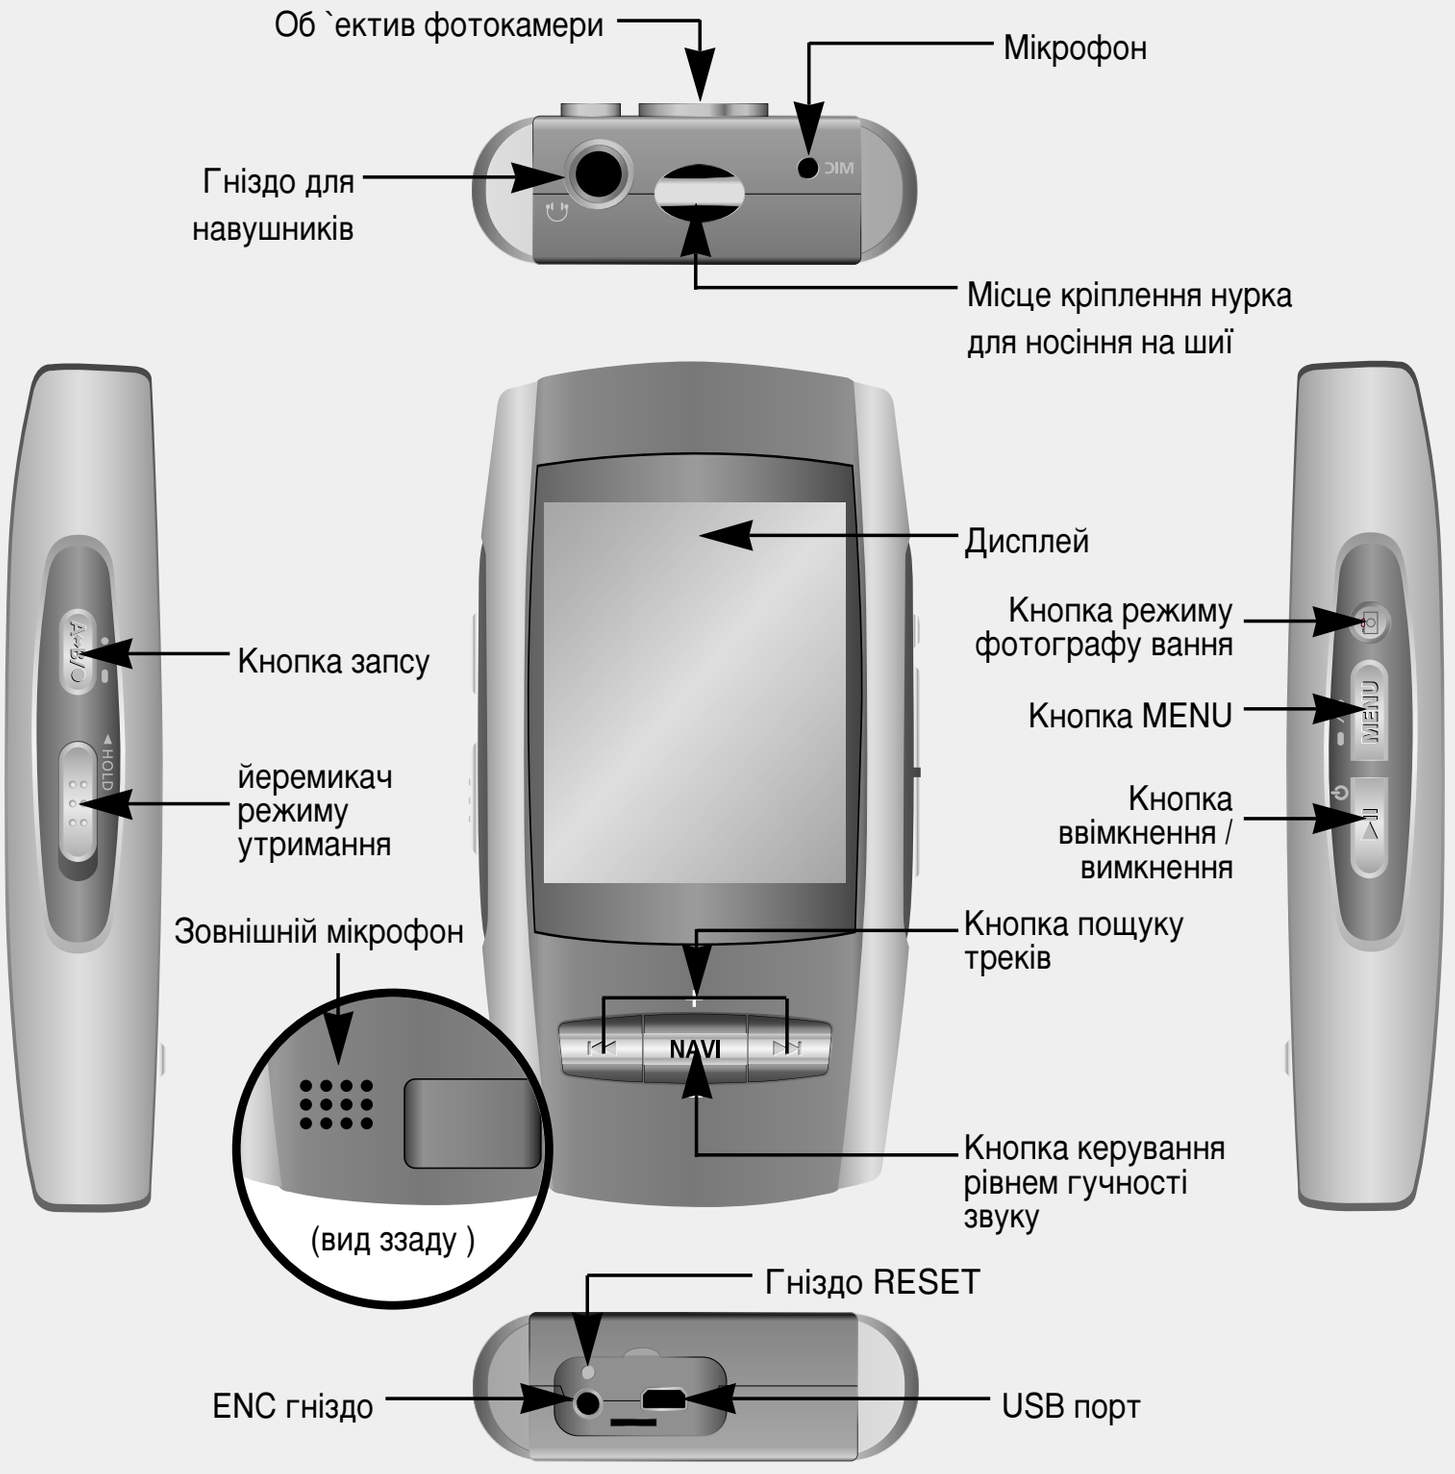

Розміщення кнопок керування

Дисплей

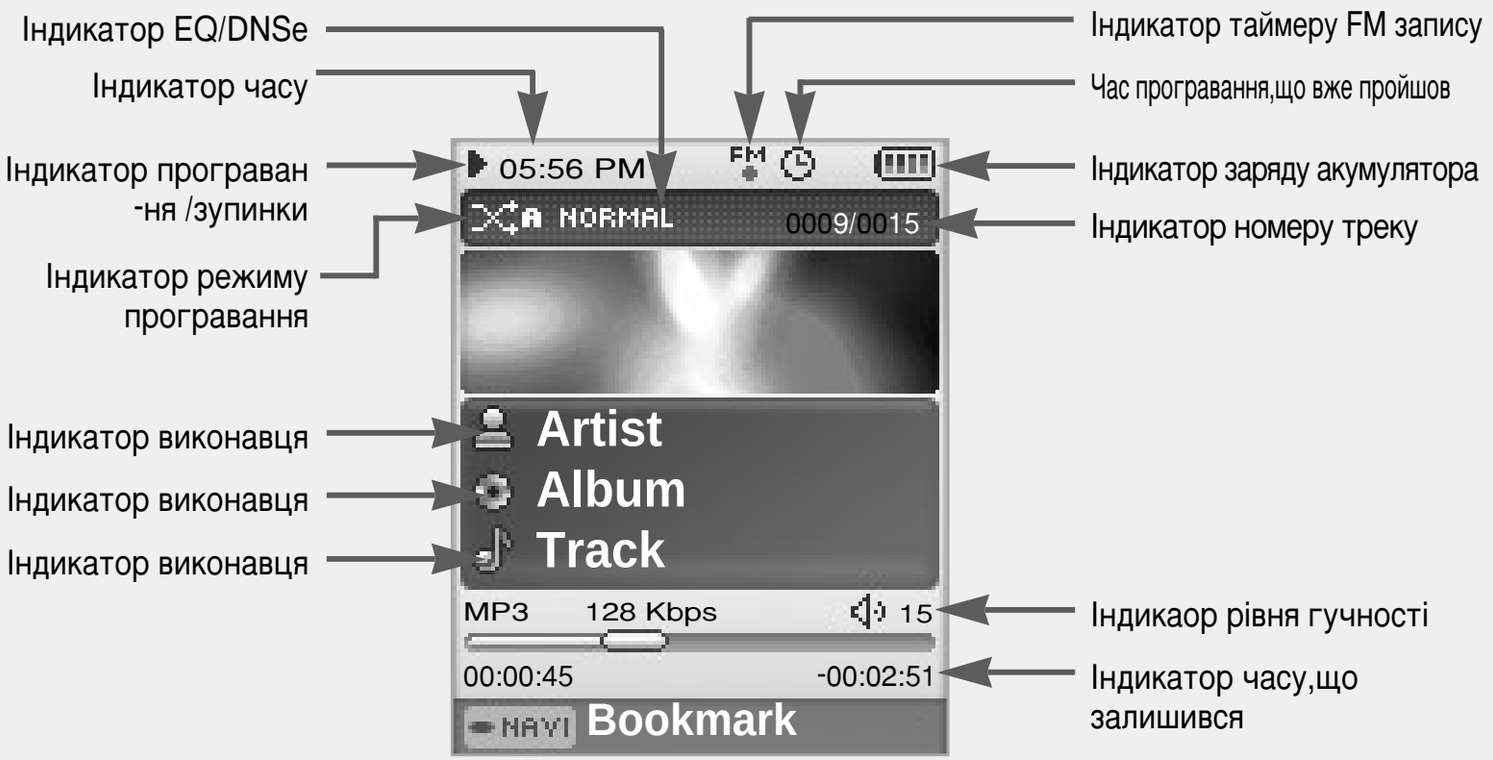

Примітки

- Зображення екрану на малюнку наведено лише з метою ілюстрації. Реальний дисплей може суттєво відрізнятися.

Зарядження акумулятора

Зарядний пристрій входить у комплект із вашим плеєром.

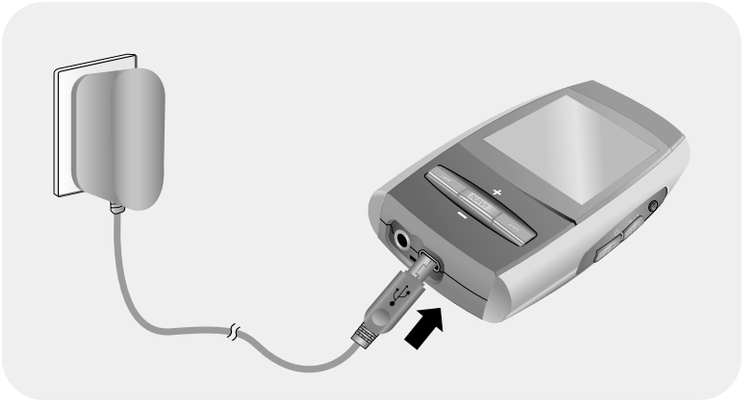

Ввімкніть зарядний пристрій у штепсельну розетку.

▲ Коли зарядка повністю завершена, у вікні дисплею з ’явиться повідомлення "повністю заряджений ".

▲ Плеєр також може заряджатися, використовуючи живлення з ПК через USB кабель, але з низькою швидкістю.

▲ Щоб повністю зарядити плеєр потрібно приблизно 8 годин, використовуючи USB кабель, або 2 години 30 хвилин через зарядний пристрій.

Застереження

- Неізольовані частини у середині зарядного пристрою можуть викликати ураження електричним струмом. Будь ласка, не відкривайте кришку зарядного пристрою під час зарядження акумулятора заради вашої власної безпеки.
- Використовуйте зарядний пристрій якнайдалі від води, щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, використовуйте зарядний пристрій лише зі штепсельною розеткою, яка повність відповідає формі вилки пристрою.
- Переконайтеся, що зарядний пристрій повністю ввійшов у розетку.
- Щоб уникнути пожежі не заряджайте батарею більше 12 годин.
- Не вмикайте декілька пристроїв у одну й ту ж саму розетку.
- Не використовуйте зарядний пристрій, що має дефекти.
- Не дозволяйте металевим об ’єктам, таким як намисто або монета, торкатися контактів (металевих частин) зарядного пристрою або вмонтованого літієвого акумулятора. Результатом може стати ураження електричним струмом або пожежа.

Примітки

- Довша зарядка батареї, ніж це зазначено вище, скорочує термін придатності батареї.
- Краще повністю зарядити акумулятор, якщо ви його використовуєте в перший раз або після декількох місяців невикористання.
- Акумулятор – це пристрій постійного споживання і його ємкість будевідповідно зменшуватися.

Під ’єднання плеєра до вашого ПК

❑ Системні вимоги

Система вашого ПК має відповідати наступним вимогам :

- Процесор Pentium 220 M гц або вище
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 100 Мбайт пам ’яті на жорсткому диску
- CD-ROM Drive (2-х швидкісний або краще)
- Підтримка USB порт (2.0)
- DirectX 9.0 або вище

Інсталяція USB драйверу

Для WIN 98SE встановіть USB драйвер до того як ви під ’єднаєте плеєр до вашого ПК. Для Windows ME, 2000 або XP, інсталяція не потрібна. Див. гПід ’єднання плеєра до вашого ПК ” (стор.14)

1 Виберіть країну

Під ’єднання плеєра до вашого ПК

UKR

2 Вставте інсталяційний диск у CD-ROM на вашому комп ’ютері . Виберіть [Install Win98 USB Driver] (Встановити Win98 USB драйвер).

3 Виконуйте інструкції у вікні, щоб закінчити інсталяцію.

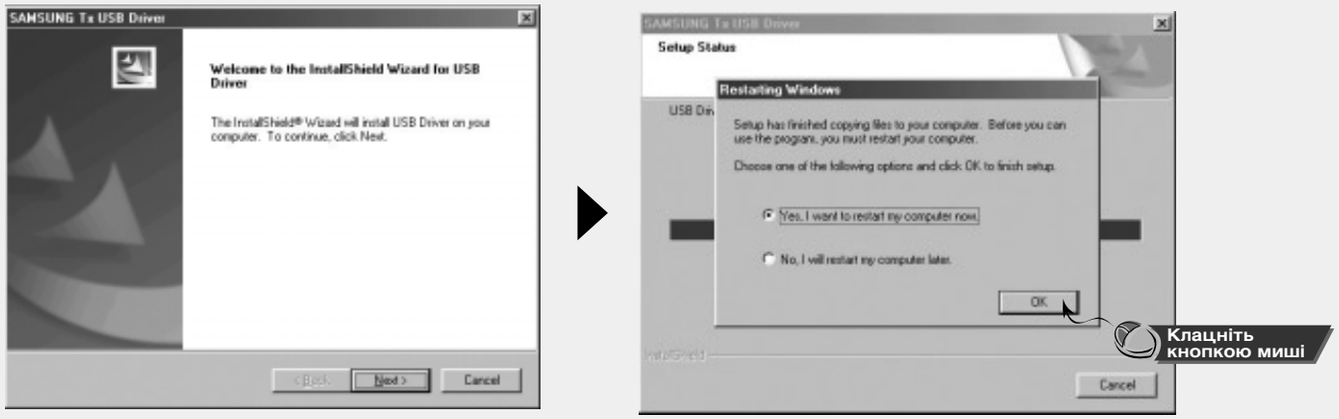

● Коли інсталяція програмного забезпечення на вашому ПК завершено, під ’єднайте плеєр до ПК, як це показано на наступній сторінці.

Під ’єднання плеєра до вашого ПК

Під ’єднайте плеєр до вашого ПК за допомогою USB кабелю

1 Під ’єднайте USB кабель до USB порту на вашому ПК.

2 Під ’єднайте інший кінець USB кабель до порту USB знизу на вашому плеєрі.

- Від ’єднання USB кабелю від комп ’ютера під час виконання команди або ініціалізація при інсталяції USB драйверу, може призвести до збою у роботі вашого ПК.

3 Інсталяція USB драйвер завершена при появі на екрані повідомлення про пошук нового пристрою. Ви можете не побачити екран індикатора під час інсталяції. Перейдіть у папку диспетчер пристроїв, щоб перевірити чи інсталяція завершилася успішно.

4 Крім цього у вікні [Device Manager] (диспетчер пристроїв) автоматично відобразиться інсталяція USB драйверу “Samsung YP-D1 USB Device”.

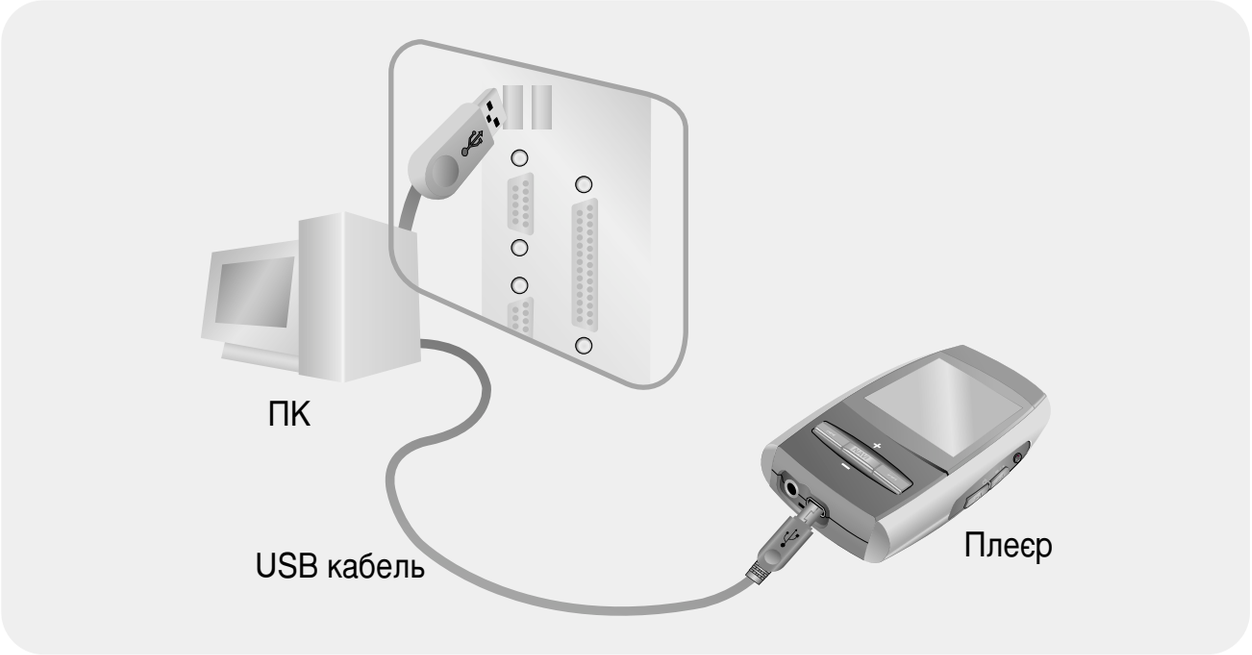

Як перевірити чи USB драйвер був правильно встановлений.

Windows 98SE/ME:

Control Panel (Панель управління)→ System (система) → Device manager (диспетчер пристроїв) → Disk Drives (драйвера диску) → Samsung YP-D1

Windows 2000/XP:

Start (Пуск) → Settings (Настройка) → Control Panel (панель управління) → System (система) →Hardware (обладнання) → Device Manager (диспетчер пристроїв) → Disk Drives (драйвери диску) → USB пристрій для плеєра Samsung YP-D1

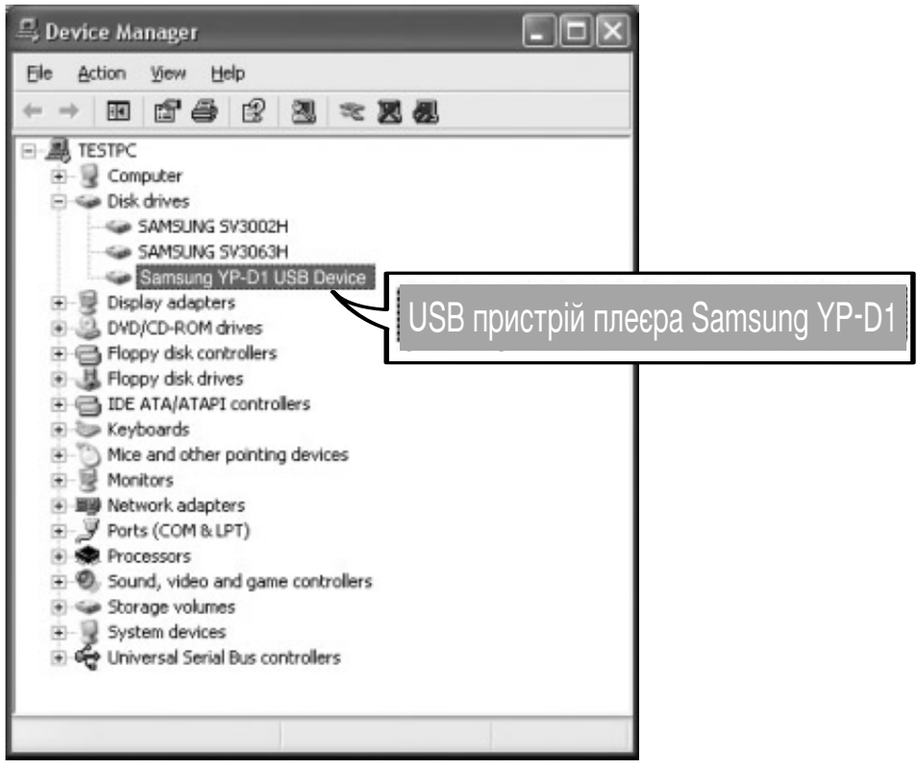

5 Якщо USB драйвер не встановився автоматично див. наступну сторінку.

Інсталяція USB драйверу вручну

Якщо драйвер не встановився автоматично, виконайте наступні інструкції, щоб його встановити.

Збій під час інсталяції USB драйверів

1 Перевірте диспетчер пристроїв.
Windows 98SE:
Control Panel →System → Device Manager

2 Подивіться чи немає пристрою, який позначений окличним знаком або знаком питання (відображеним як невідомий пристрій або пристрій USB).

3 Натисніть два рази кнопкою миші на пристрої позначеному окличним знаком або знаком питання.

4 Виберіть драйвер та натисніть [Update Driver] (Обновити драйвер).

Примітки

- Спосіб інсталяції може варіюватися залежно від типу ПК та операційної системи. У разі виникнення проблем зверніться до вашого дилера ПК або до сервісного центру за більш детальною інформацією щодо інсталяції.
- Якщо збій постійно повторюється при інсталяції USB драйверу, після перезавантаження вашої системи перепід ’єднайте USB кабель.

Інсталяція USB драйверу вручну

UKR

Виконуйте наступні інструкції, щоб встановити USB драйвер вручну.

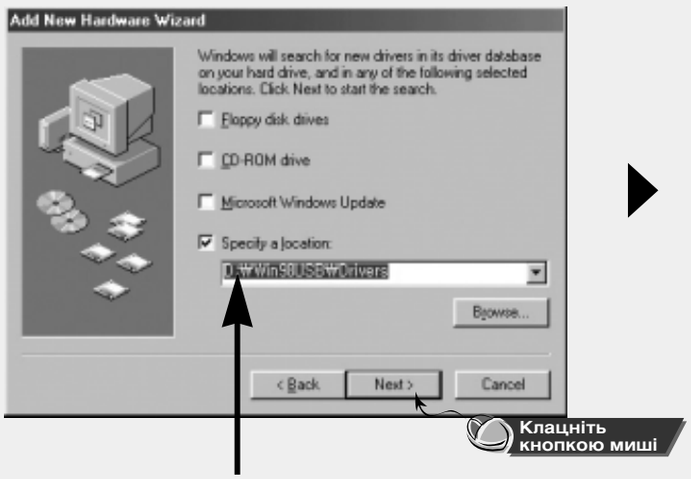

Місце знаходження USB драйверу[CD-ROM]\ Win98USB\Drivers

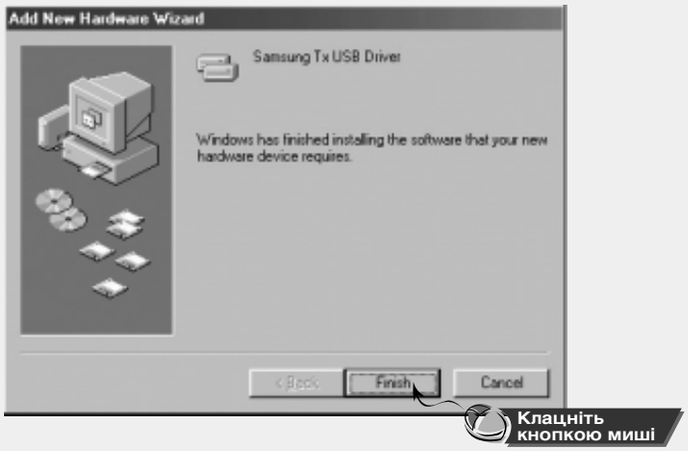

Передача файлів на ваш плеєр

При під ’єднанні MP3 плеєра до вашого ПК, ПК буде розрізняти його як знімний диск. Музичні або інші файли можуть бути передані на знімний диск для програвання уMP3 плеєрі.

1 Під ’єднайте плеєр до вашого ПК за допомогою USB кабелю.

2 Правою кнопкою миші натисніть Start, потім виберіть Explore щоб відкрити Windows Explorer на вашому ПК.

- [Removable Disk] відобразиться у вікні Windows Explorer.

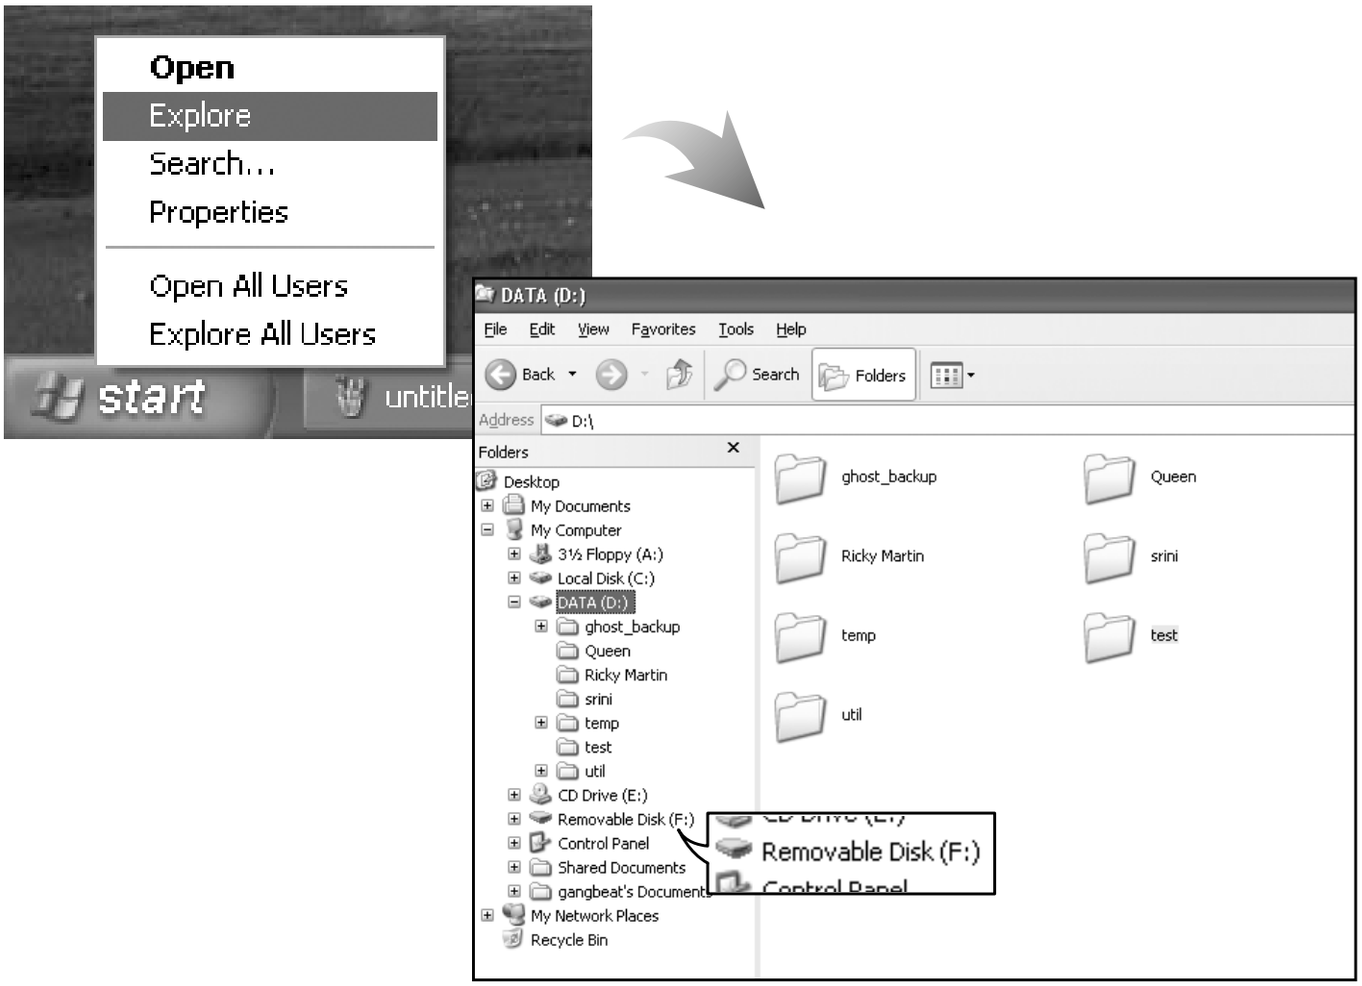

3 Виберіть файл, який ви бажаєте зберегти, та перенесіть його у потрібну вам папку.

- Перенесіть музичні файли у папку MUSIC, текстові у папку TEXT, зображення у папку PHOTO, та файли формату svi у папку VIDEO.
- Форматами відеофайлів, що підтримуються плеєром є : svi файли, які можна прочитати за допомогою програми Multimedia Studio та файли SMF формату, що є файлами відеозапису. Щоб переглянути відео файли інших форматів, конвертуйте файли, використовуючи програму Multimedia Studio, і після цього передавайте переконвертовані файли на плеєр.

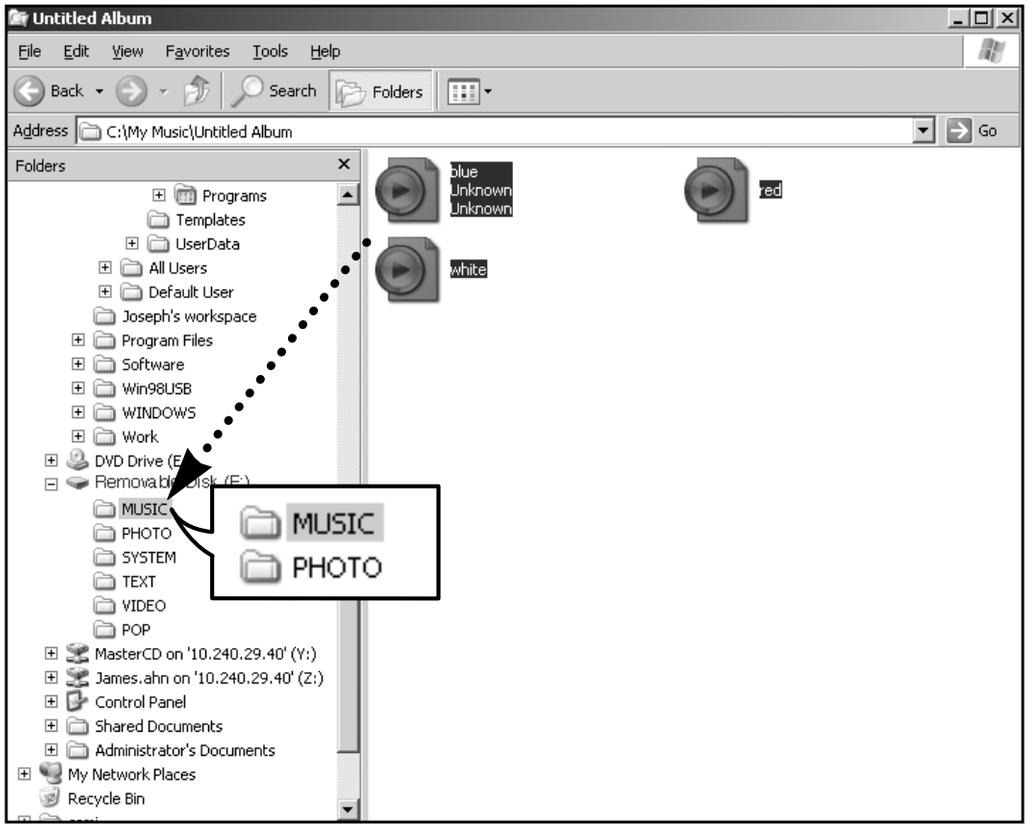

Увага

- Від ’єднання USB кабелю під час завантаження файлів може викликати збій у функціонуванні плеєра.
- Порядок розташування музичних файлів відображених у вікні Windows Explorer може відрізнятися від порядку розташування на вашому плеєрі.

Від ’єднання USB кабелю

По закінченні передачі файлів, ви повинні від ’єднати USB кабель у такий спосіб :

1 Двічі клацніть кнопкою миші на зеленій стрілці ,що знаходиться на панелі задач у правому нижньому кутку екрану .

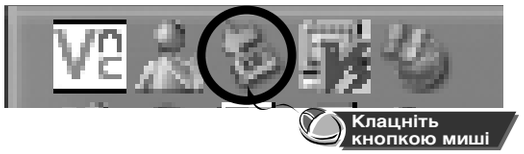

2 Виберіть USB пристрій та натисніть на клавішу [Stop]. Коли на екрані з ’явиться панель [Stop a Hardware Device], натисніть клавішу [OK] і після цього можете від ’єднати кабель.

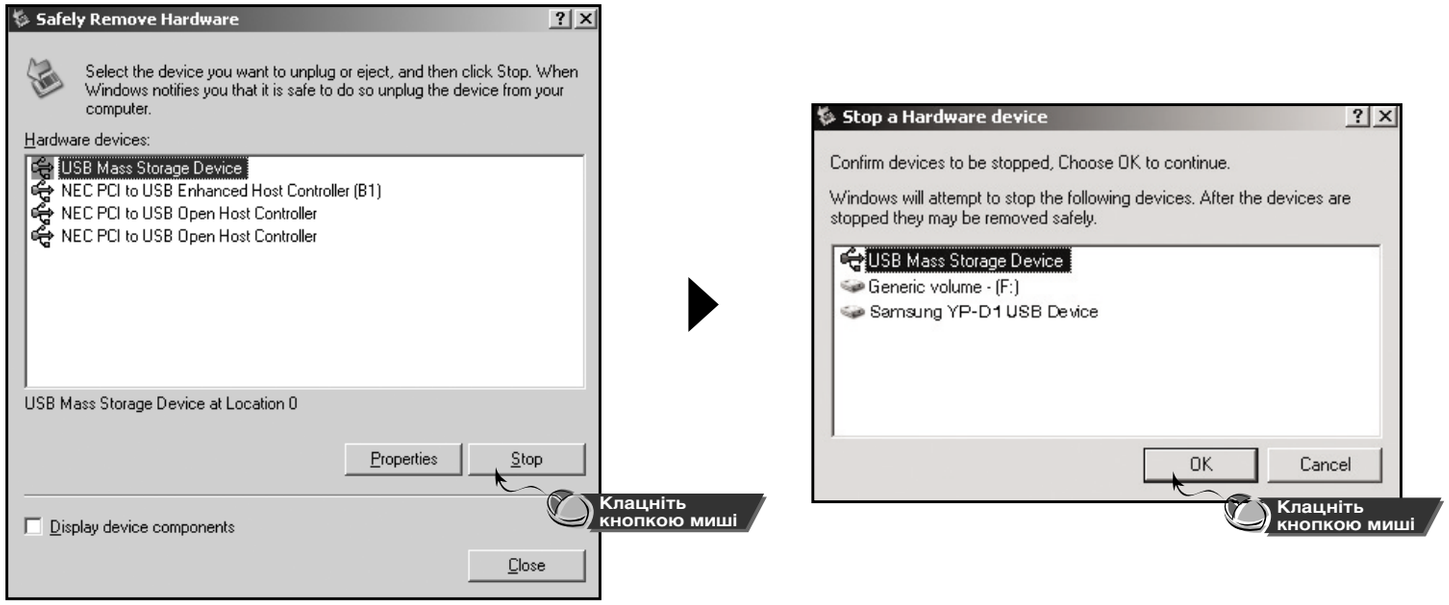

Увага

- Якщо невірно від ’єднати USB кабель, то файли на пристрої можуть бути пошкоджені або не гратимуть взагалі.

Встановлення програми Media Studio

Програма Media Studio дозволяє завантажувати музичні файли на плеєр та програвати їх на вашому ПК.

UKR

1 Вставте інсталяційний диск у CD-ROM на вашому комп ’ютері. Виберіть [Install Samsung Media Studio] (Встановити програму Samsung Media Studio).

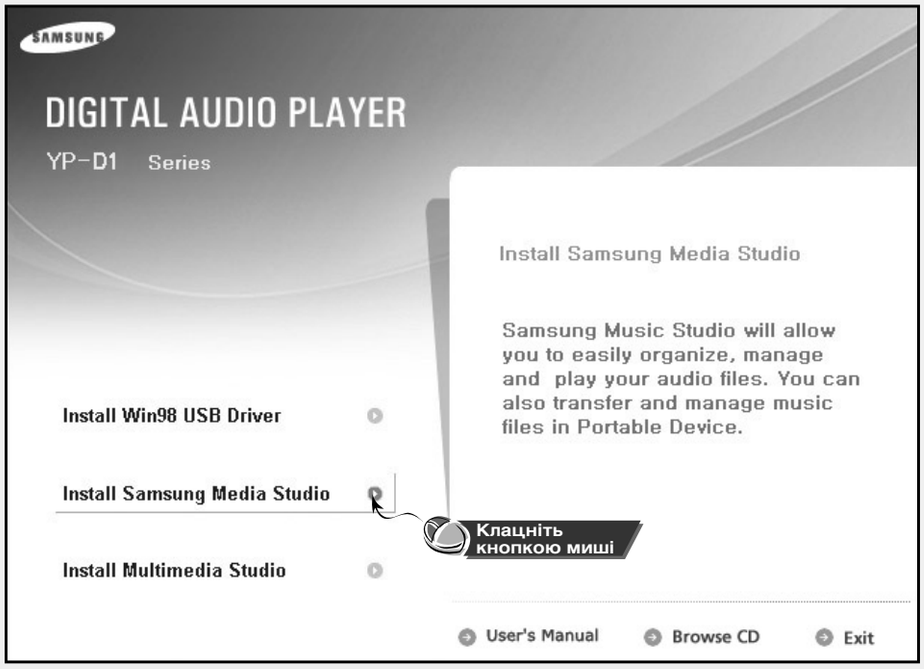

2 Оберіть мову

Примітки

- Ввійдіть в систему як адміністратор (Main User)
- та встановіть потрібне програмне забезпечення. (Media/ Multimedia Studio). В іншому випадку програмне забезпечення буде встановлено неправильно.

Продовження ...

Встановлення програми Media Studio

3 Виконуйте наступні інструкції у вікні, щоб закінчити інсталяцію.

- Ярлик Samsung Media Studio буде автоматично розміщений на вашому робочому столі.

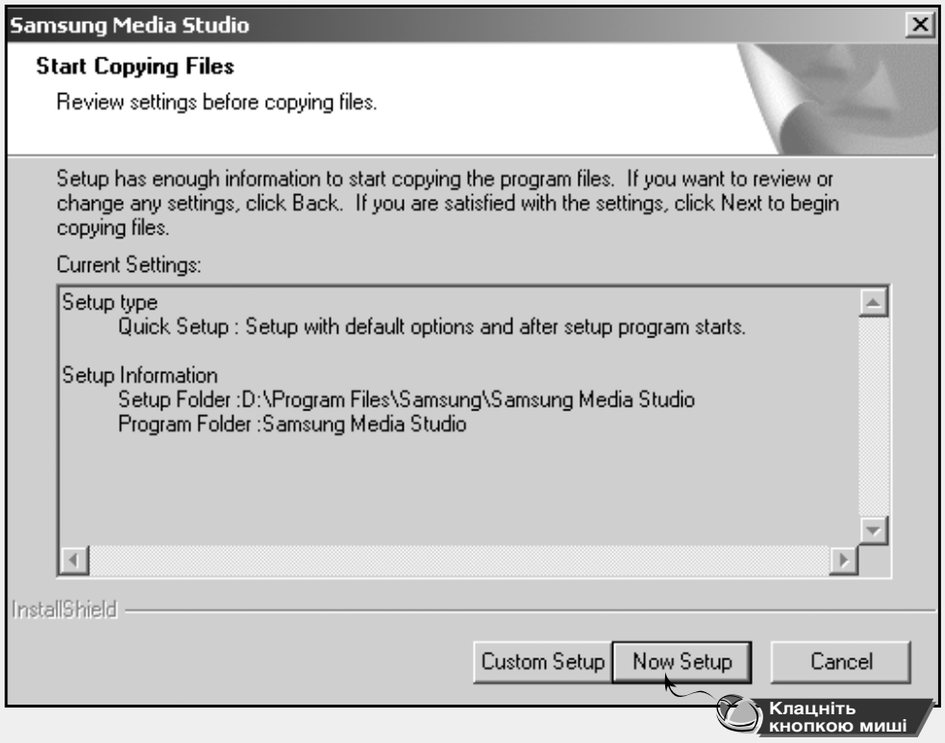

● Натисніть два рази на іконці програми Media Studio на вашому робочому столі.

Завантаження музичних файлів

1 Під ’єднайте плеєр до вашого ПК.

● У правій частині екрану з ’явиться вікно під ’єднання пристрою. Якщо вікно не з ’явилося автоматично, виберіть [Device] (Пристрій) → [Show device Window] (Показати вікно пристрою) у верхній частині екрану.

2 Виберіть папку з файлами, яку ви бажаєте передати до вікна [Library] (бібліотеки).

● Музичні файли, що знаходяться у папці, з ’являться у центрі екрану.

Продовження...

Використання програми Media Studio

3 Коли на екрані з ’являться музичні файли, виберіть той або ті файли, які ви бажаєте передати на плеєр та натисніть клавішу [Transfer](Передати) .

● Вибрані файли будуть передані на плеєр.

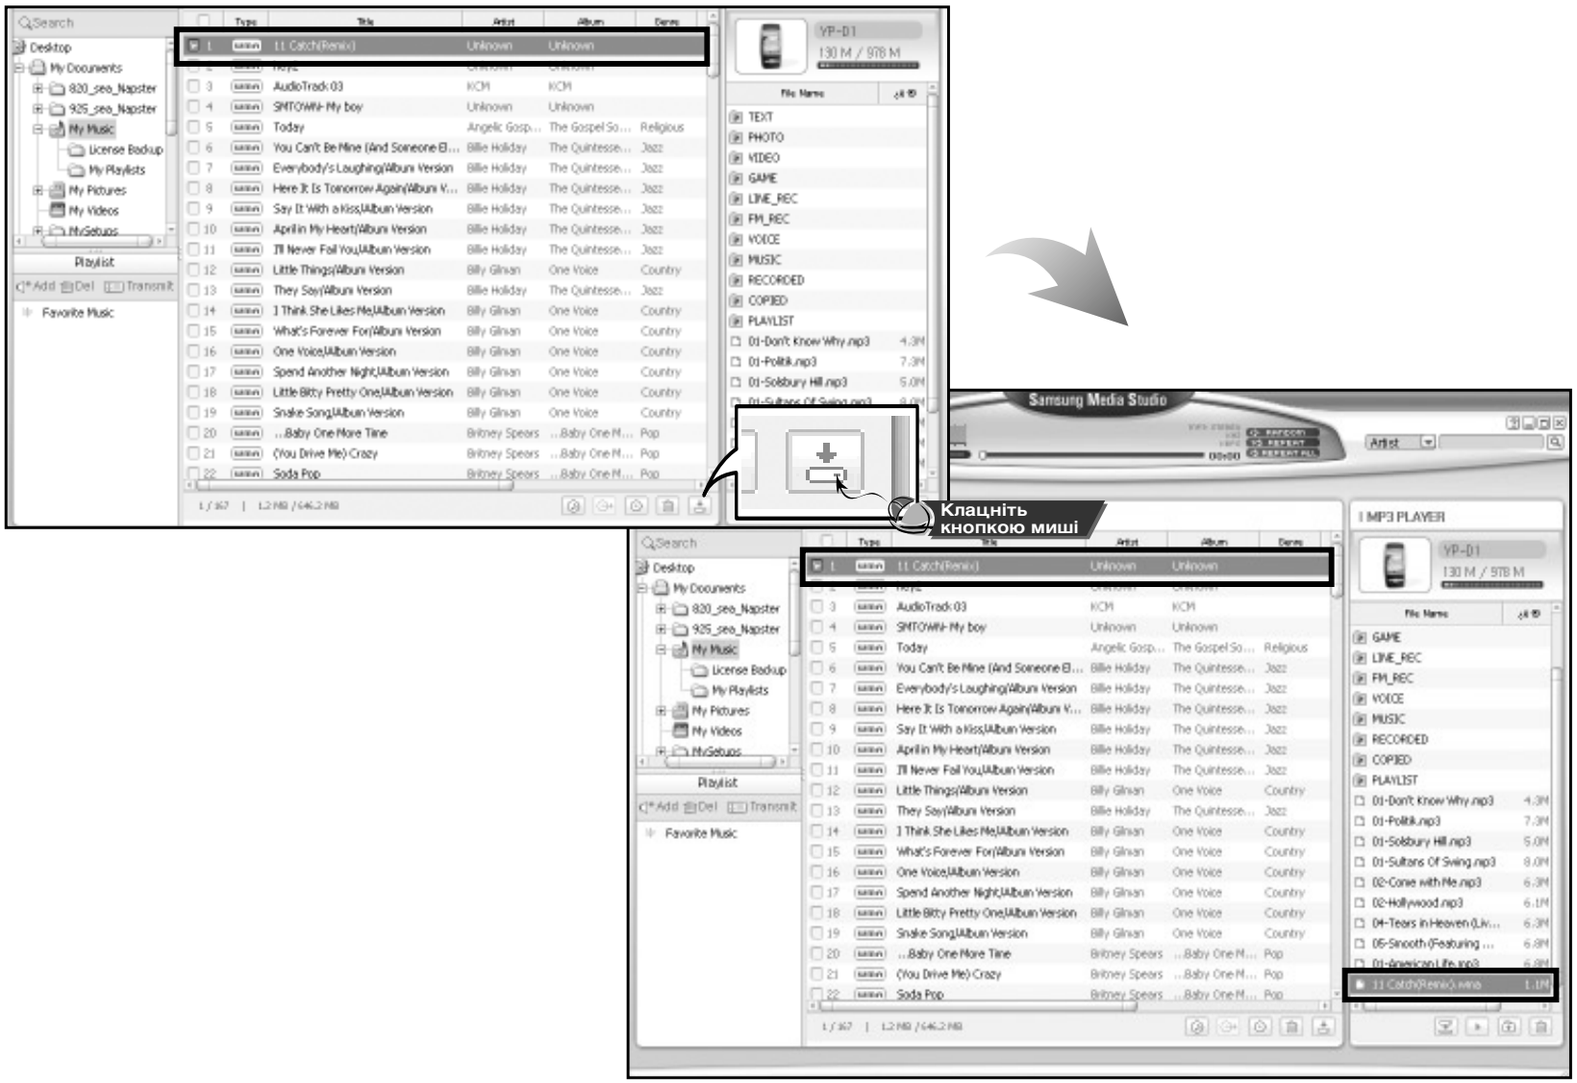

Примітки

- Зверніться до [Help] (Допомога) за більш детальною інформацією.

Передача списку файлів для програвання

1 Під ’єднайте плеєр до вашого ПК.

2 Натисніть [File] (файл) → [Add Playlist] (Додати у список) угорі екрану.

- Введіть назву папки зі списком файлів для програвання, коли з ’явиться відповідне вікно.

3 Виберіть папку з файлами, яку ви бажаєте передати до вікна [Library].

- Музичні файли, що знаходяться у папці з ’являться у центрі екрану.

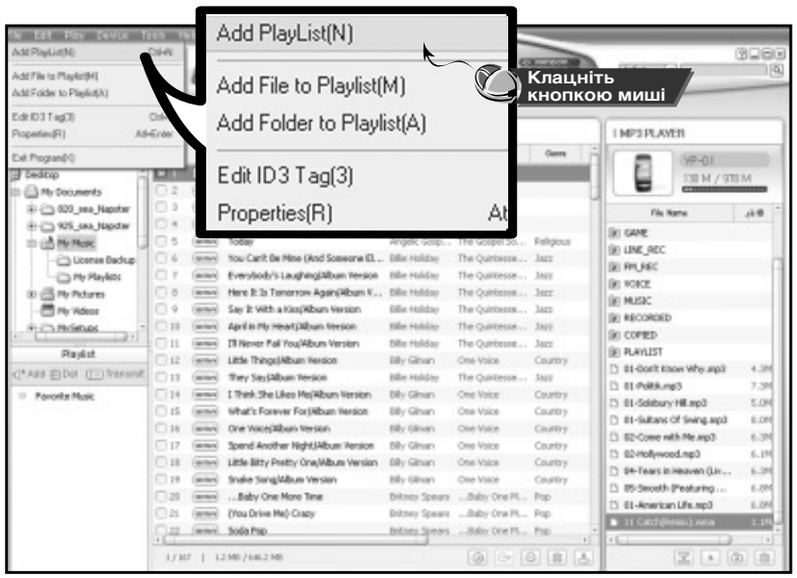

Продовження....

4 Перенесіть вибрані вами файли у

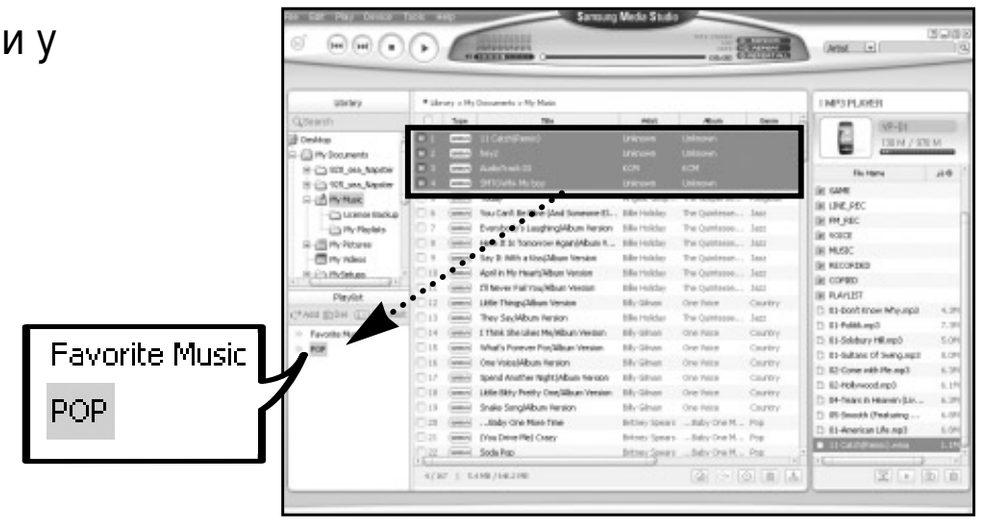

5 створений список для програвання.
Натисніть клавішу [Transmit](Передати)
у вікні списку файлів після вибору списку.

- Файли, що знаходяться у списку дляпрогравання, будуть передані на ваш плеєр. Короткочасно натисніть клавішуMenu у музичному режимі та виберіть [Playlist] (список програвання), щоб переглянути переданий список.

Примітки

- Новий список файлів можна створити натиснувши клавішу [Add] (Додати) . Вибраний список файлів можна видалити натиснувши клавішу [Delete] (Видалити) .
- Зверніться до [Help] (Допомога) за більш детальною інформацією.

● Для кращого впорядкування вашої музики, ви можете створювати папки на вашому плеєрі.

Створення папки на вашому плеєрі.

1 Під ’єднайте плеєр до вашого ПК.

2 Натисніть клавішу [Create Folder](Створити папку) у нижній частині вікна під ’єднання пристрою.

3 Введіть ім ’я нової папки, коли з ’явиться відповідний екран.

● Нова папка створена на плеєрі.

● Якщо ви відкриєте нову папку та передаєте файл, він буде переданий до щойно створеної папки.

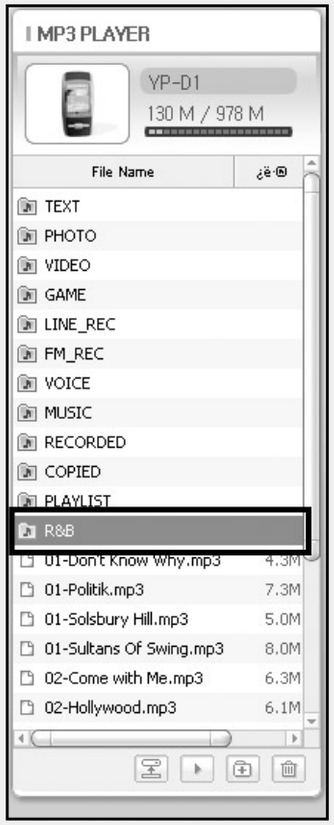

Примітки

- Зверніться до [Help] (Допомога)за більш детальною інформацією

Видалення файлів

1 Під ’єднайте плеєр до вашого ПК.

2 Після вибору потрібних файлів або папок з вікна під ’єднання пристрою, натисніть клавішу [Delete] знизу вікна під ’єднання пристрою.

3 Коли з ’являється відповідне вікно, натисніть клавішу [Confirm](Підтверджую).

● Вибраний файл або папка будуть видалені.

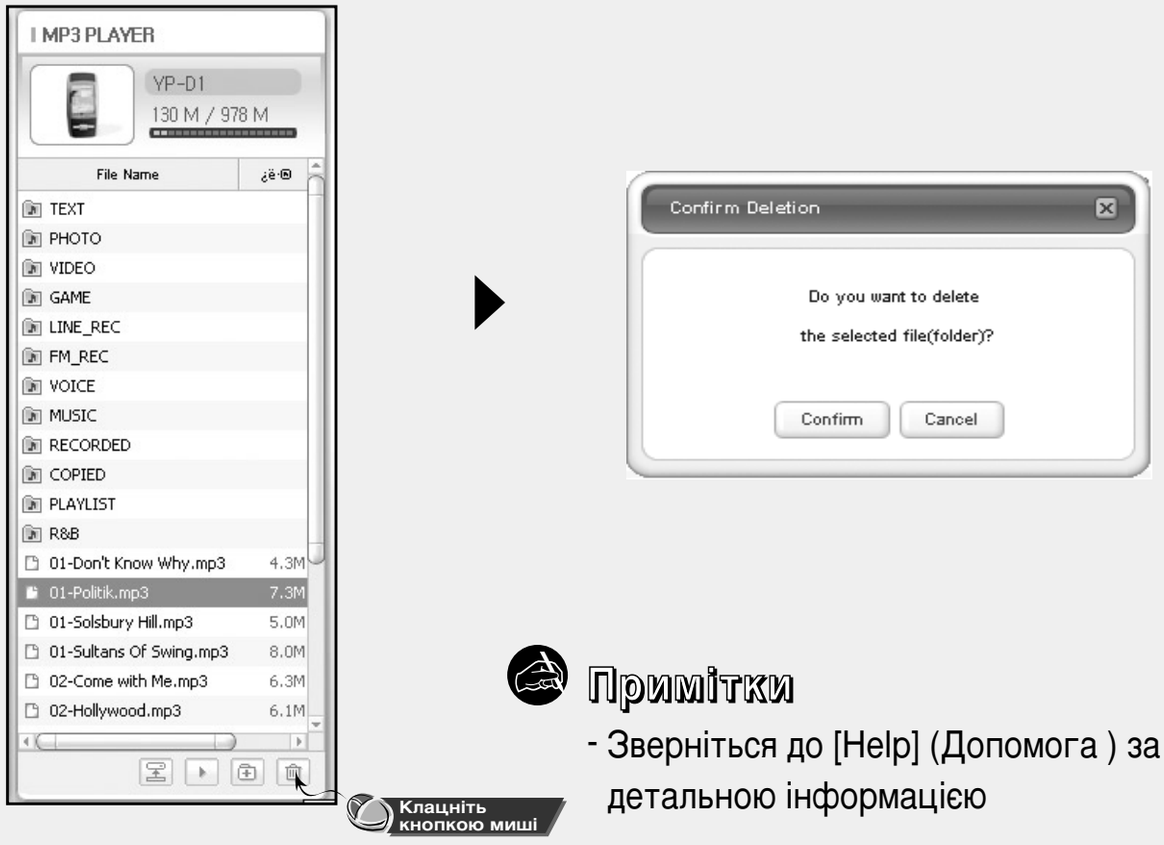

Примітки

- Зверніться до [Help] (Допомога) за більш детальною інформацією

● Форматування видаляє усі файли з вашого MP3 плеєра, таким чином з ’являється максимальна кількість пам ’яті для нового збереження файлів. Це звільняє вас від необхідності видаляти небажані файли по одинці.

Форматування плеєра за допомогою програми Media Studio

1 Під ’єднайте плеєр до вашого ПК.

2 Натисніть [Device](Пристрій)→ [Format](Формат) вгорі екрану.

3 Натисніть клавішу [Start], коли на екрані з ’явиться вікно форматування.

● Пам ’ять плеєра буде відформатована і усі збережені файли будуть стерті.

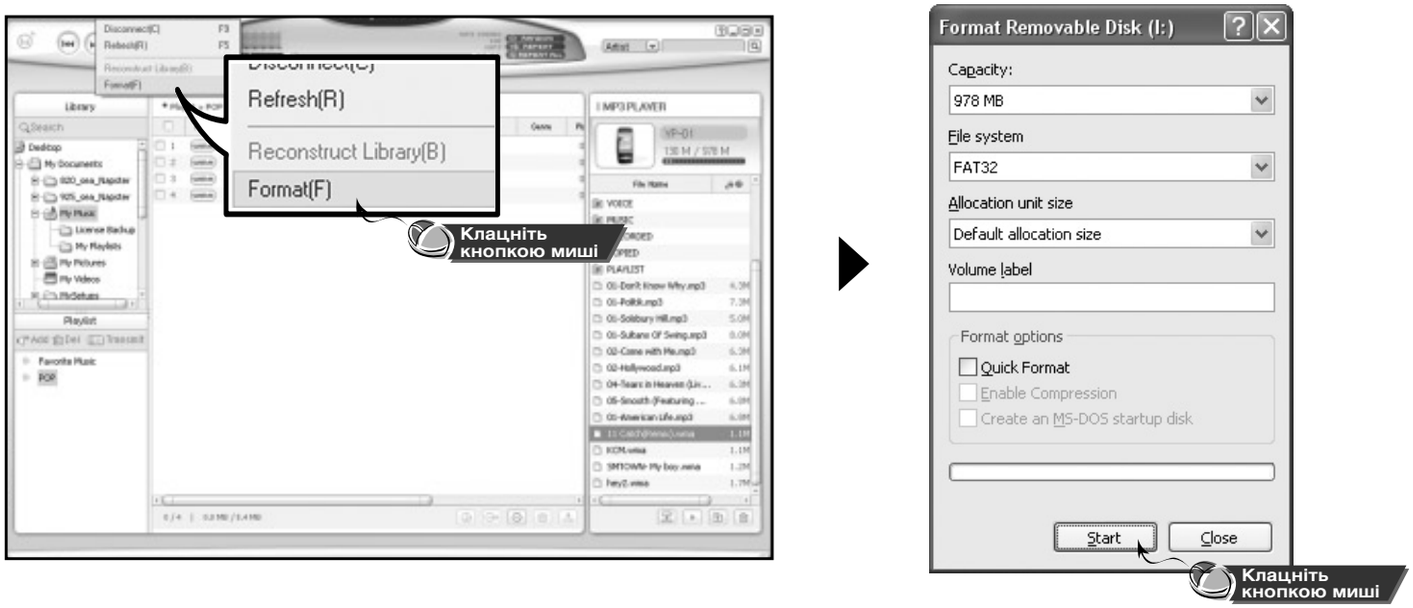

Примітки

- Зверніться до [Help] (Допомога) за більш детальною інформацією.

Використання програми Media Studio

● Використовуючи функцію зміни аудіо формату, ви можете перетворювати файли з аудіо CD на файли MP3 формату.

Конвертація треків з аудіо CD

1 Вставте аудіо диск у CD-ROM на вашому комп ’ютері.

2 Натисніть на клавішу [Search Audio CD](Пошук аудіо CD) у нижній частині екрану.

● Відобразиться список треків на вашому CD.

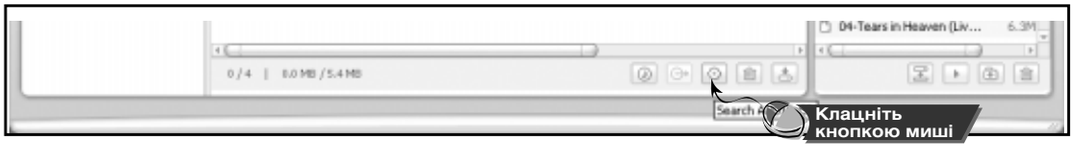

3 Виберіть треки, які ви бажаєте конвертувати та натисніть клавішу [RIP a CD] Конвертувати CD).

● Обраний файл буде переконвертовано у MP3 файл.

● Виберіть [Tools] (Інструменти)→ [Audio Source Format Conversion Settings] (Параметри конвертації формату аудіо джерела) вгорі екрану, щоб змінити настройки.

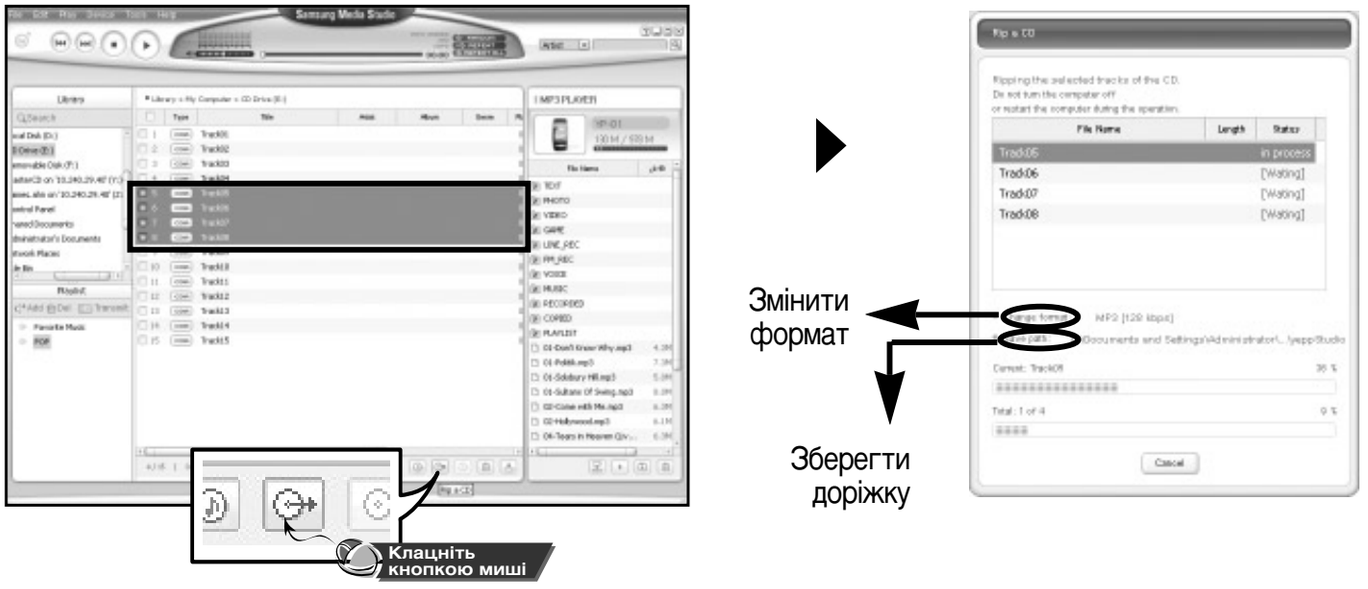

Примітки

- Зверніться до [Help] (Допомога) за більш детальною інформацією.

● Ви можете завантажувати записи зображення та відео з плеєра на ваш ПК.

Завантаження зображення та відео записаних плеєром

1 Під ’єднайте плеєр до вашого ПК.

2 Натисніть на клавішу [Upload] угорі екрану.

3 Якщо на екрані з ’явиться вікно підтвердження видалення, вирішуйте чи стерти файли після їх після завантаження.

- ● Якщо ви натиснули [OK] пам ’ятайте, що файли на вашому плеєрі були стерті після завантаження, тож не зітріть їх на ПК.
- ● Завантажені на ваш ПК файли збережені у папках [ALBUM], [PHOTO], [VIDEO].
- ● Щоб подивитися або змінити шлях збереження завантажених файлів, виберіть [Tools]→ [Settings] угорі екрану.

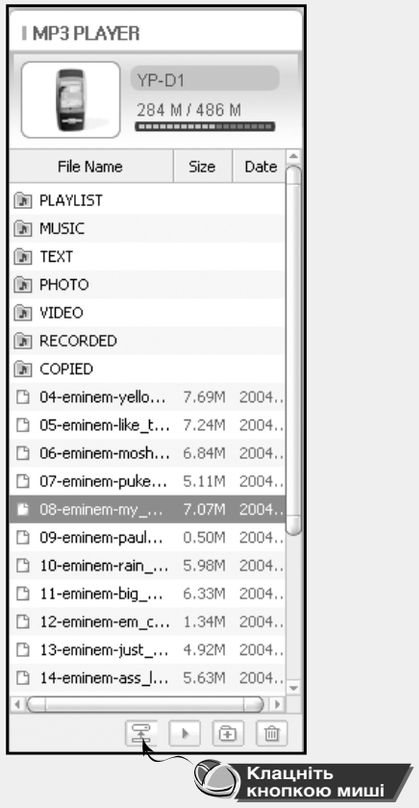

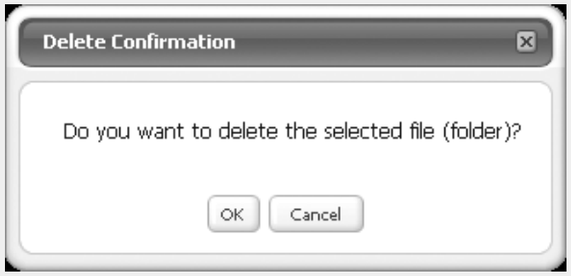

Примітки

- Зверніться до [Help] (допомога) за більш детальною інформацією

Подивитися розділ гДопомога ” щодо програми Media Studio

Натисніть [Help] Допомога угорі Media Studio

● З ’явиться вікно Допомога.

Примітки

- Технологія розпізнавання музики та відповідних інформаційних файлів надано Gracenote та Gracenote CDDB ® Music Recognition Service℠.
- CDDB є зареєстрованою торговою маркою Gracenote. Логотип та товарний знак Gracenote, Gracenote CDDB та логотип гPowered by Gracenote” є торговими марками Gracenote. Musik Recognition Service та MRS є сервісними марками Gracenote.

Інсталяції програми Multimedia Studio

Multimedia Studio - це програма, яка підтримує редагування зображення, програвання відео файлів, зміну формату файлів, та створення мультімедійних альбомів.

UKR

1 Вставте інсталяційний диск у CD-ROM на вашому комп 'ютері. З 'явиться вікно показане нижче. Виберіть [Install Multimedia Studio] (Встановити Multimedia Studio)

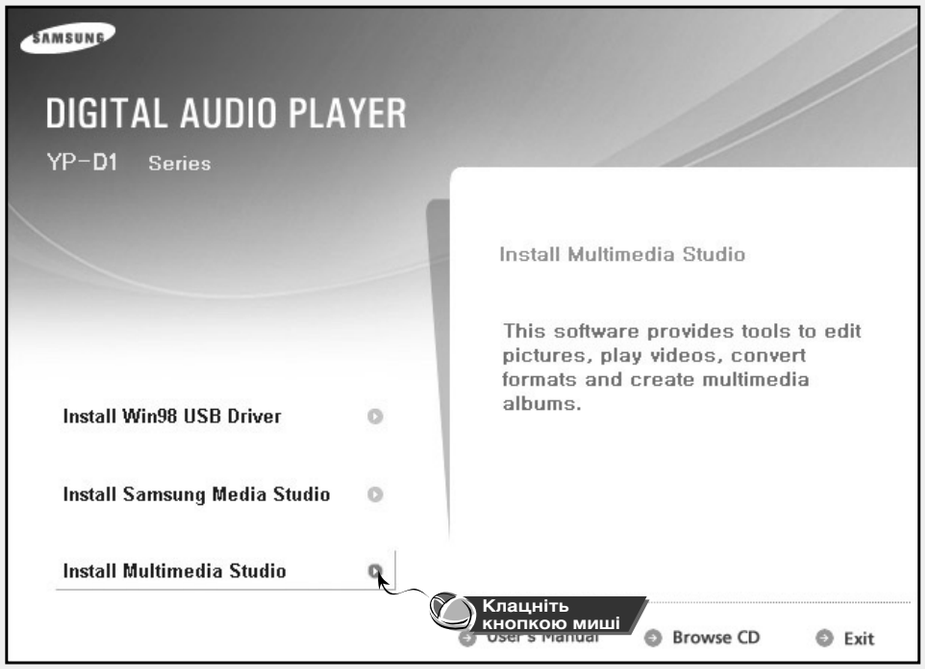

2 Виберіть мову

Примітки

- Ввійдіть в систему як адміністратор (Main User) та встановіть потрібне програмне забезпечення (Media/ Multimedia Studio). В іншому випадку програмне забезпечення буде встановлено неправильно.

Продовження...

Інсталяції програми Multimedia Studio

3 Виконуйте наступні інструкції у вікні , щоб закінчити інсталяцію.

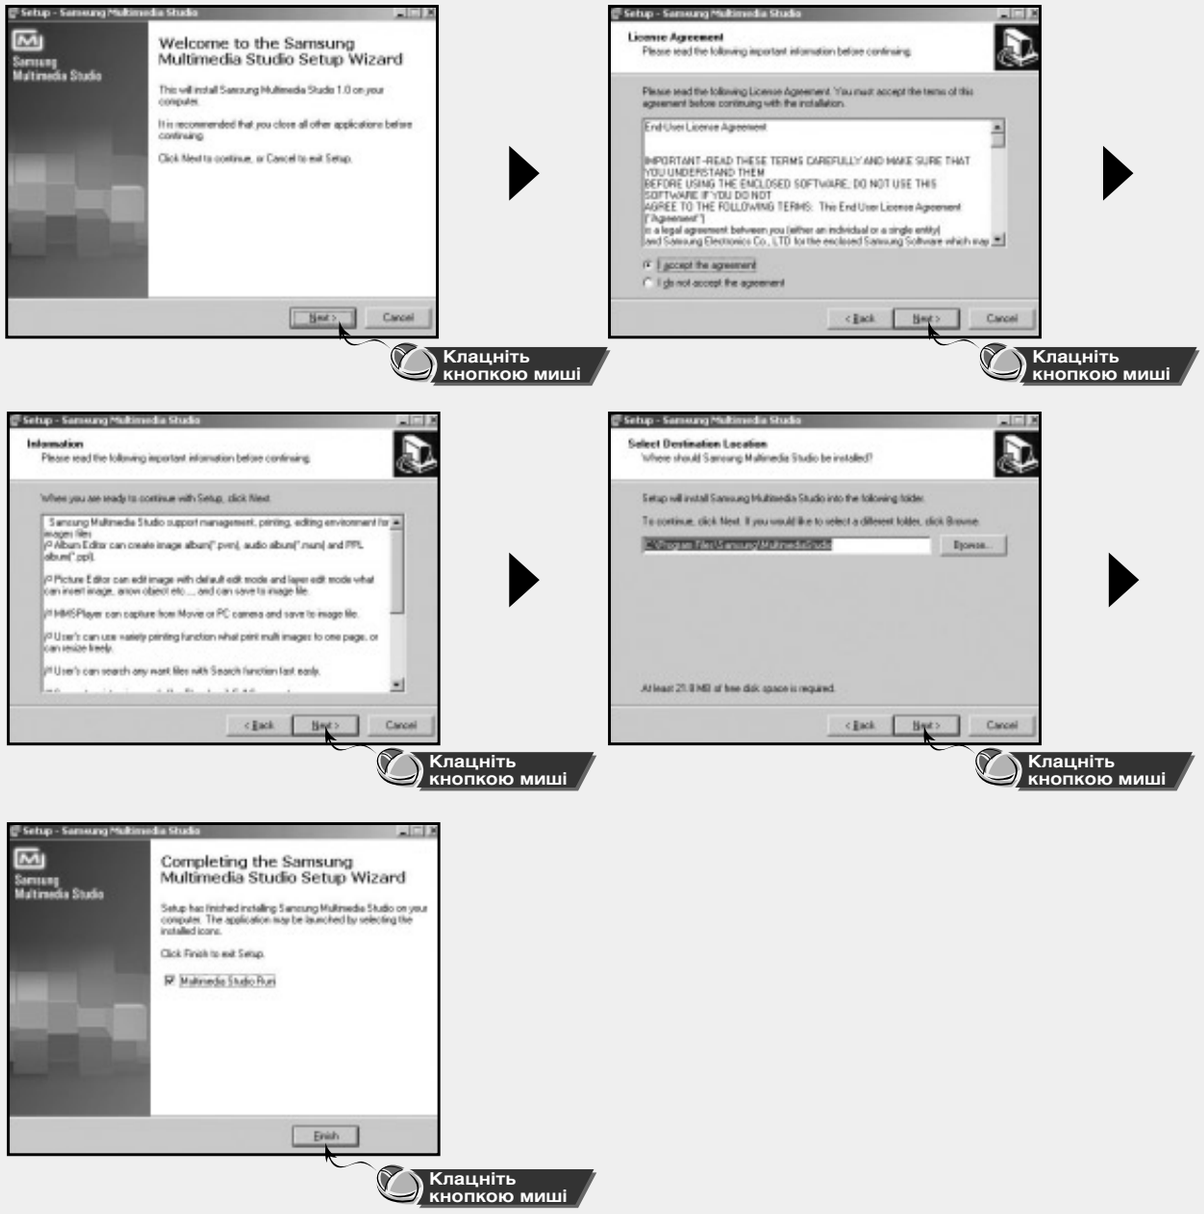

● Запустіть програму Multimedia Studio з вашого робочого столу.

Редагування зображення

1 Виберіть папку , що містить зображення, яке ви бажаєте редагувати з вікна директорії у верхній лівій секції програми Multimedia Studio.

● Збережений файл з ’явиться праворуч у вікні списку файлів.

2 Оберіть зображення для редагування.

● Обраний малюнок з ’явиться у вікні [Preview image] (Попереднє зображення).

3 Натисніть клавішу [Edit Img] (Редагувати зображення)

● У вікні [Picture editor] (Редактор зображення) ви можете виконувати такі функції як редагування заставок , редагування шарів, розміщення ілюстрованих вставкок у текст, створення рамок та можете виконувати безліч інших функцій редагування.

Примітки

- Зверніться до [Help] (Допомога) за більш детальною інформацією.

Передача зображення

1 Під ’єднайте плеєр до вашого ПК.

2 Виберіть зображення , яке ви бажаєте передати на плеєр.

3 Виберіть [File]→ [Export Images to device](Передача зображення на пристрій) угорі меню програми Multimedia Studio.

4 Виберіть під ’єднаний до вашого ПК пристрій з опції [Select device] (Виберіть пристрій) та натисніть клавішу [OK].

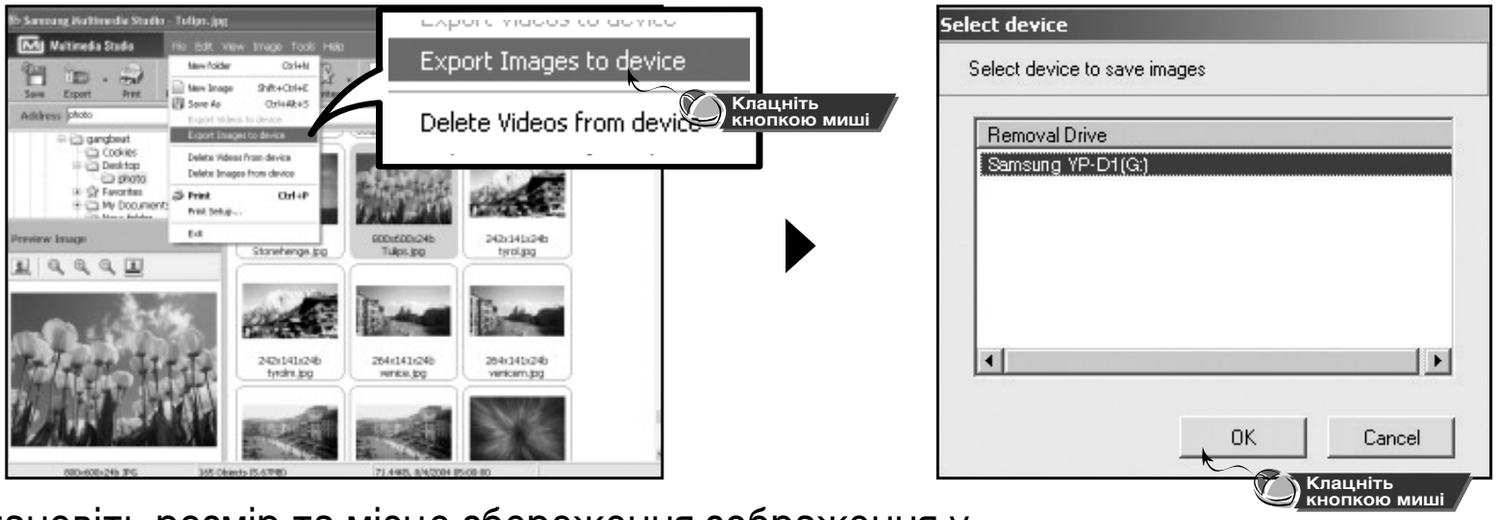

5 Встановіть розмір та місце збереження зображення у вікні [Resize images] та натисніть клавішу [OK].

- Зображення буде передане на потрібний пристрій.
- Передане зображення можна побачити у папці [Photo].
- Оптимальний розмір файлу для перегляду 160 x 128. Будь -ласка, відкоригуйте розмір зображення, якщо він не відповідає вимогам.

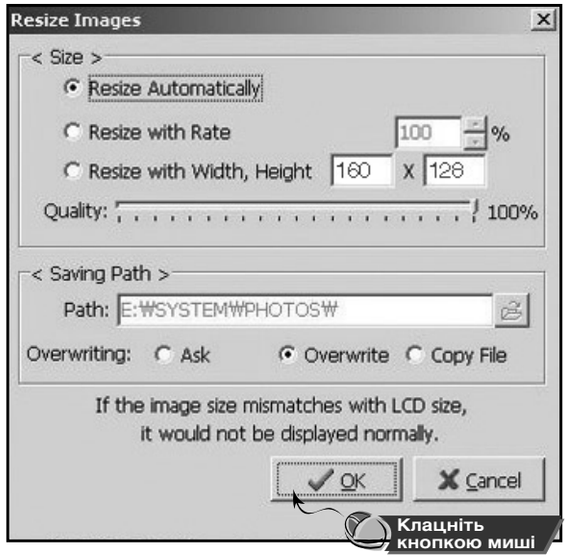

Примітки

- Шлях вказує на місце знаходження або папку , де на вашому ПК буде збережено конвертовані зображення.
- Збережені у плеєрі файли з зображенням можуть буди видалені наступним шляхом [File]-[Delete images from device] (видалити зображення з пристрою)
- Зверніться до [Help] (Допомога) за більш детальною інформацією.

Передача відео

1 Під’єднайте плеєр до вашого ПК.

2 Виберіть відео , яке ви бажаєте передати на плеєр .

3 Виберіть [File]→ [Export videos to device] (експорт відео на пристрій) угорі Multimedia Studio.

4 Виберіть пристрій , під ’єднаний до вашого ПК , з опції [Select device] (Вибір Пристрою) та натисніть клавішу [OK].

Продовження...

5 Виберіть папку з вікна вибору папок , щоб зберегти , та натисніть клавішу [OK].

6 Натисніть клавішу [Convert] (Конвертувати) при появі відповідного вікна.

- Конвертований файл буде переведено у формат svi.
- Переданий відео файл можна побачити у папці [Video].

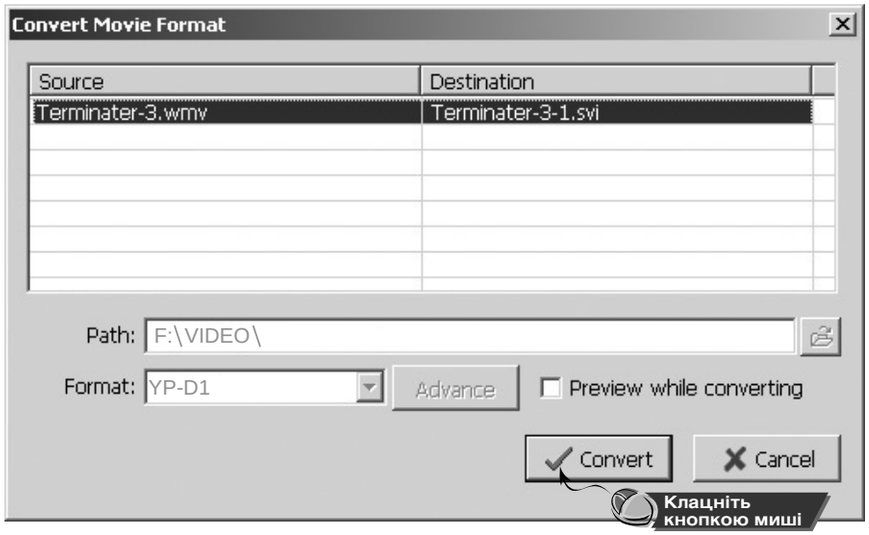

▲ Для конвертації та передачі відео файлів , ви маєте перевірити наступне :

1. Перевірте чи DirectX 9.0 або вище встановлено на вашому ПК.
2. Перевірте чи Windows Media Player 9.0 або вище встановлено на вашому ПК.
3. Перевірте чи Unified Codec Pack встановлено на вашому ПК.

Примітки

- Відеофайл , збережений на пристрої , можна видалити натиснувши [File] → [Delete videos from device] (Видалити відео з пристрою)
- Зверніться до [Help] (Допомога) за більш детальною інформацією.

● Програмне забезпечення Multimedia Studio дозволяє фіксувати кадри відеофайлів та зберігати їх як зображення , а потім передавати на плеер YP-D1.

Режим фіксації відео

1 Натисніть на клавішу [Capture] угорі меню Multimedia Studio.

● З ’явиться екран медіа плеєра.

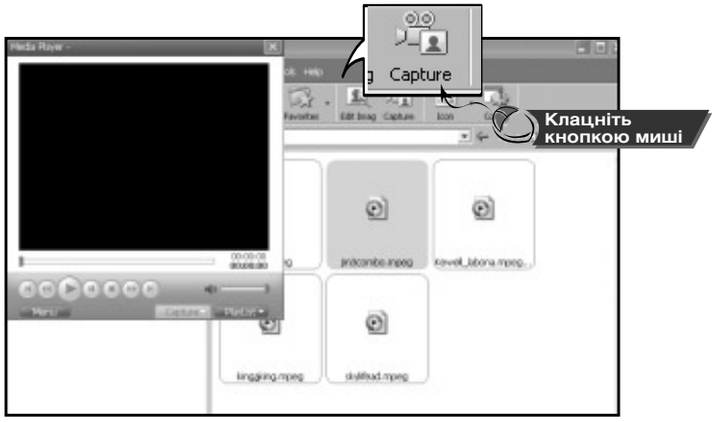

2 Натисніть [Menu]→ [Open] (відкрити) на вашому ПК та виберіть відео для перегляду.

● Почнеться відтворення відео.

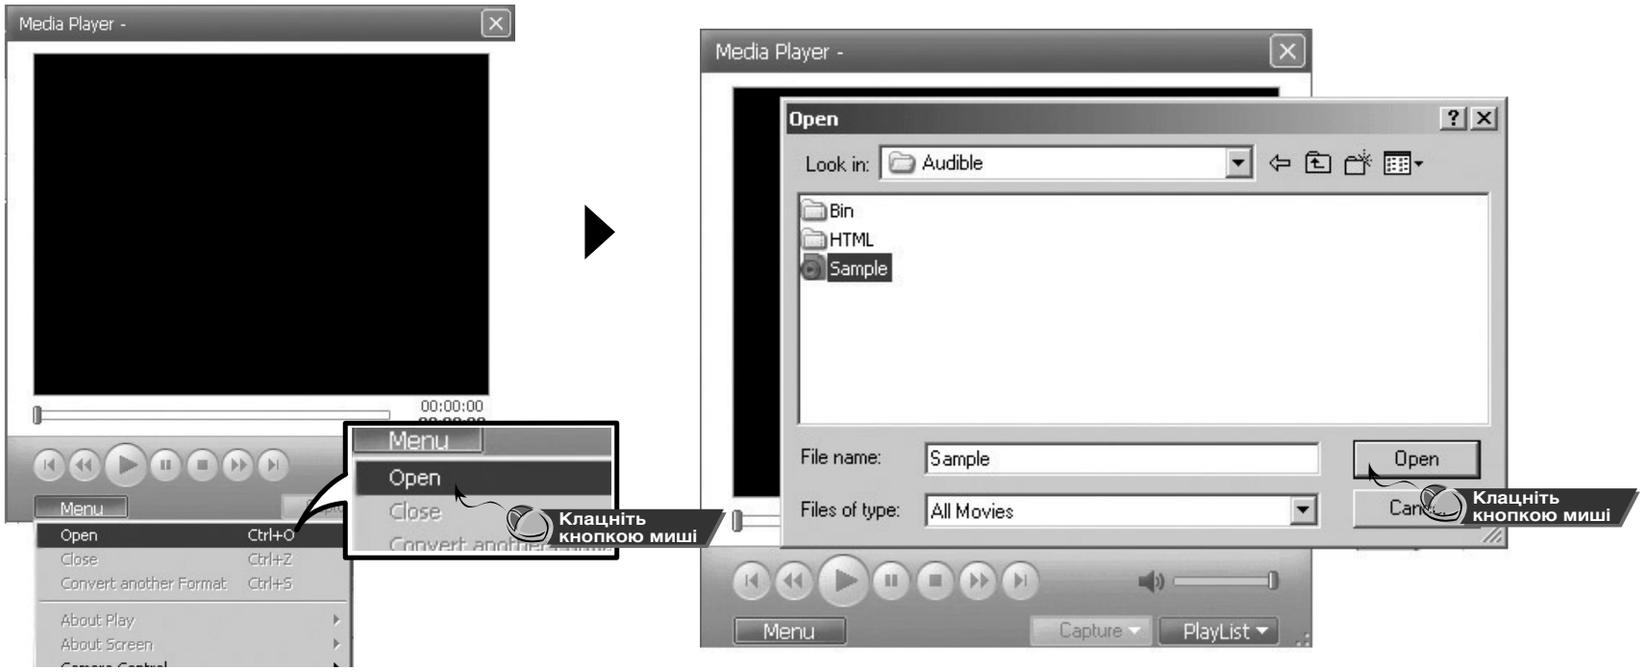

Продовження...

3 При появі зображення , яке ви бажаєте зафіксувати натисніть клавішу [Capture]① , а потім [Capture]②

- Обране вами зображення буде зафіксовано.

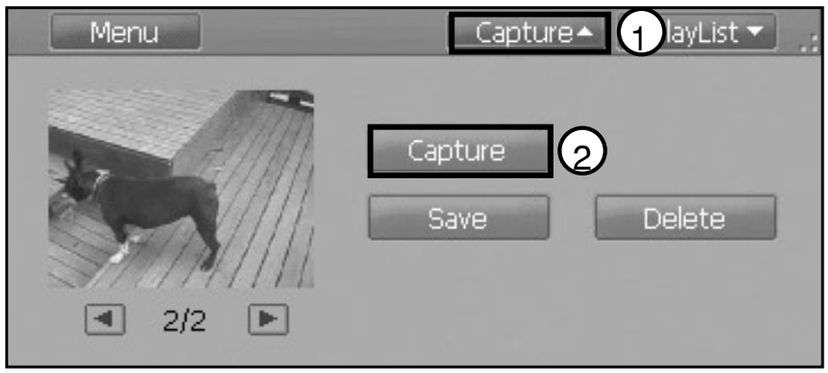

4 Натисніть клавішу [Save] (Зберегти).

- Зберегти це зображення : означає зберегти на даний момент обране вами зображення.
- Зберегти усі зафіксовані зображення : означає зберегти усі зафіксовані зображення.

5 Виберіть директорію з вікна [Save As](Зберегти як) та натисніть клавішу [Save].

- Обране зображення буде збережено.

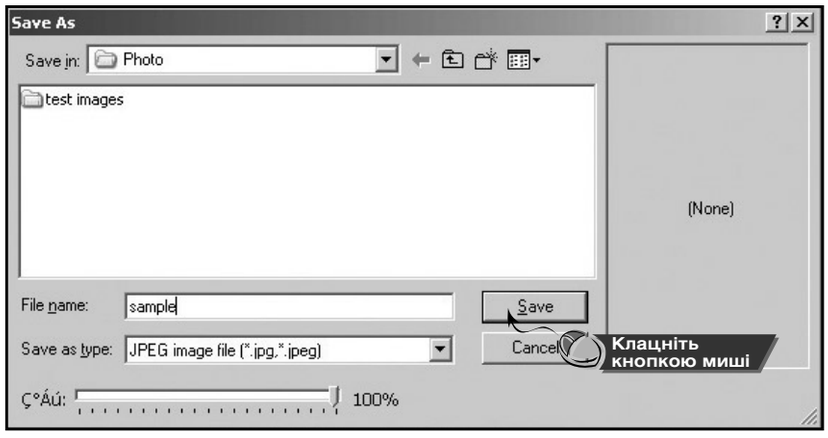

Примітки

- Програвання відео та конвертація кодеків не передбачена. Бажано використовувати кодеки останніх версій.
- Зверніться до [Help] (Допомога) за більш детальною інформацією.

Подивитися „Допомогу” по програмі Multimedia Studio

UKR

Запустіть програму Multimedia Studio та натисніть клавішу Help вгорі екрану.

● З ’явиться вікно Допомога.

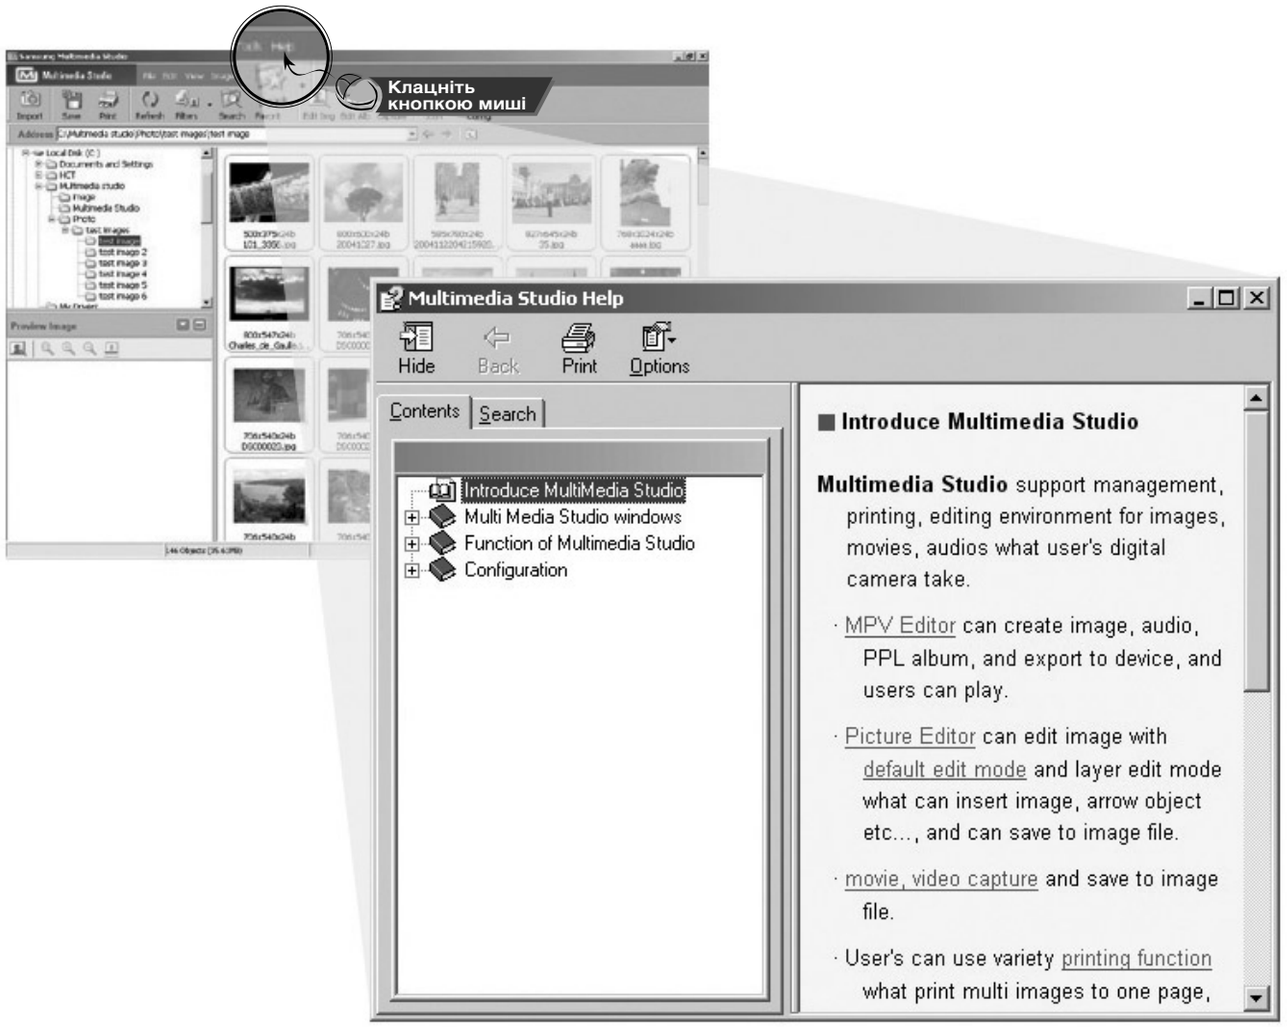

Програвання музики

Переконайтеся , що ваш плеєр повністю заряджений та навушники під ’єднані до плеєра.

Ввімкнення та вимкнення живлення

Ввімкнути живлення : Натисніть та утримуйте клавішу ▶II для ввімкнення плеєра.

Вимкнути живлення : Натисніть та утримуйте клавішу ▶II для вимкнення плеєра.

Програвання музики

Натисніть клавішу ▶II.

- Почнеться програвання.

Пауза під час програвання музики

Натисніть клавішу ▶II для тимчасової зупинки програвання.

- Якщо впродовж 1 хвилини не буде натиснуто жодної клавіші , плеєр автоматично вимкнеться.
- У режимі паузи знову натисніть ▶II ,щоб відновити програвання файлів.

Регулювання гучності

Натисніть −, + щоб змінити гучність від 00 до 40.

Функція утримання

У режимі утримання , не працюють усі клавіші. Ця функція дуже корисна , якщо ви йдете або біжите. Натисніть перемикач у напрямку стрілки.

- Коли кнопка натиснута, на дисплеї з ’явиться повідомлення про використання режиму утримання.

Примітки

- Якщо назва файлу неправильно відображається , перейдіть у папку [Settings] (параметри)→ [Language] (Мова) та змініть мовні параметри.
- Файли формату WMA можуть програватися лише як музичні файли з рівнем компресії від 48 до 192 кілобіт в секунду.
- Час вимкнення може бути встановлений у меню.

Пошук окремих частин треку під час програвання

- Натисніть та утримуйте клавішу ⏮, ⏭ під час програвання, щоб знайти частину треку , яку ви бажаєте прослухати.
- Відпустіть клавішу , щоб відновити нормальне програвання.

Зміна треків під час програвання

- Короткочасно натисніть ⏭ під час програвання , щоб перейти до наступного треку.
- Після 5 секунд з початку програвання короткочасно натисніть ⏮, щоб перейти та програти попередній трек. Короткочасно натисніть ⏮ після 5 секунд , щоб програти цей трек спочатку.

Зміна треків коли програвання зупинено або знаходиться у режимі паузи

- Натисніть клавіші ⏮, ⏭ у режимі паузи або повної зупинки , щоб перейти до попереднього /наступного треку.

Примітки

- Файл VBR (змінна швидкість передачі біт в секунду) - це файл , який постійно змінює рівень компресії згідно з типом звуків , згідно висоти їх тону.
- Під час програвання VBR файлу ви не можете перейти та відтворювати попередній трек , навіть якшо ви натиснете ⏮ після 5 секунд з початку програвання.
- Файли , зі зміненим на MP3 форматом , що були завантажені у MP2 та MP1, можуть не відтворюватися.

Функція циклічності

Точка початку

Під час програвання музичних /звукових файлів , короткочасно натисніть клавішу A -B на початку циклу , який ви бажаєте створити.

● A↔ з ’явиться на дисплеї.

Кінцева точка

Короткочасно натисніть клавішу A -B , щоб закінчити цикл.

● A↔B з ’явиться на дисплеї

● Цикл буде програватися повторами.

Короткочасно натисніть клавішу A↔B, щоб відмінити цикл.

Примітки

- Режим повтору автоматично зникає , якщо ви використовуєте швидкий пошук через клавіші ⏮ , ⏭ .

1 Натисніть та утримуйте клавішу A-B/○ щоб почати голосовий запис.

- Натисніть клавішу ▶II, щоб тимчасово зупинити запис.
  Натисніть клавішу ▶II, щоб знову відновити запис.

2 Натисніть клавішу знову, щоб зупинити запис та зберегти голосовий файл.

- Файли записуються у порядку V****001, V****002, та зберегіються після запису як файли MP3 у папці [Recorded](Записано) → [Voice] (Голос).

3 Коли на екрані з ’явиться діалогове вікно, виберіть [Yes] (так), або [No] (ні).

- Якщо ви натиснете [Yes], почнеться відтворення записаного файлу.

Примітки

- Якщо пам ’ять заповнена , голосовий запис буде зупинено автоматично.
- Режим аудіо запису не діє у режимі FM або коли під ’єднано кабель.
- Звукові сигнали вимкнені під час запису.

Запис MP3 файлів

1 З ’єднайте зовнішній аудіо порт (Line OUT) на зовнішньому аудіо джерелі з ENC портом на пристрої.

- Натисніть клавішу програвати на зовнішньому пристрої , щоб почати відтворення музики для запису.

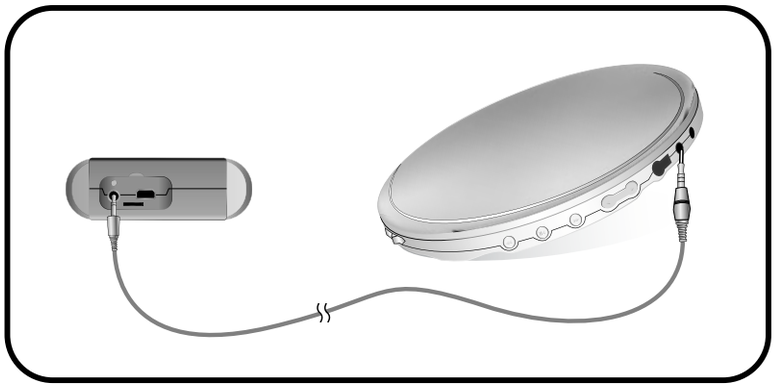

2 Натисніть та утримуйте клавішу , щоб почати запис MP3 файлу.

- Якщо натиснути клавіша ▶II запис знаходиться у режимі паузи.
  Якщо натиснути клавішу ▶II знову, запис відновиться.

3 Якщо під час запису натиснена клавіша..., запис зупиняється і створюється MP3 файл.

- Файли записуються в такому порядку L****001, L****002 та зберігаються після запису як файли MP3 у папці [Recorded]- [LINE].

4 Коли на екрані з ’являється діалогове вікно , виберіть [Yes] чи [No].

- Якщо ви натиснете [Yes], почнеться відтворення записаного файлу.

Примітки

- Рівень компресії може бути встановлений від 32 до 192 кілобіт в секунду.
- Звукові сигнали вимкнені під час запису.

Увага

- Не від ’єднуйте кабель під час запису.
- Якщо акумулятор не повністю заряджений , плеєр запише файл не повністю.
- Встановіть прийнятний рівень гучності динаміків аудіо джерела та ввімкніть запис . Якщо рівень гучності зависокий або занизький , якість звуку може бути поганою .

● Використовуючи клавішу NAVI, ви можете пересуватися або вибирати. Щоб рухатися , натисніть клавішу NAVI вгору або вниз.(▬ , ✚). Щоб вибрати , натисніть клавішу NAVI посередині.

● Натисніть клавішу ⏮ ,щоб перейти у попереднє вікно.

Закладка

1 Короткочасно натисніть кнопку MENU у музичному режимі.

2 Перейдіть до [Bookmark](Закладка) та натисніть клавішу NAVI.

3 Перейдіть до [Move] або [Delete] та натисніть клавішу NAVI.

● Move: Move : Виберіть місце розташування закладки та натисніть клавішу NAVI. Потім перейдіть до закладки.

● Delete: Виберіть місце розташування закладки та натисніть клавішу NAVI. Закладка буде видалена.

Примітки

- Щоб встановити закладку , перейдіть у розділ [NAVI Button mode]→[Bookmark]. (Див. стор. 49)

Список файлів програвання

1 Короткочасно натисніть кнопку MENU у музичному режимі.

2 Перейдіть у список файлів програван -ня та натисніть клавішу NAVI.

● З ’явиться встановлений вами список програвання.

3 Перейдіть у потрібний вам список програвання та натисніть клавішу NAVI.

● Плеєр почне відтворювати обраний вами список файлів.

Примітки

- Щоб встановити список програвання, зверніться до “Встановлення параметрів списку програвання ” (див. стор. 52)

Режим програвання

1 Короткочасно натисніть кнопку MENU у музичному режимі.

2 Перейдіть до [Play Mode] (режим програвання) та натисніть клавішу NAVI.

3 Перейдіть у режим програвання , який ви бажаєте , та натисніть клавішу NAVI.

- Normal : Програвати всі треки по черзі один раз
- Repeat Folder : Повторити програвання поточної папки
- Repeat All : Повторити програвання усіх файлів
- Repeat 1 : Повторити програвання одного файлу
- Shuffle Folder : Випадково вибираючи , програвати файли у папці
- Shuffle All : Випадково вибираючи , програвати файли
- Intro : Програвати перші декілька секунд музичного файлу

DNSe

1 Короткочасно натисніть кнопку MENU у музичному режимі.

2 Перейдіть у режим [DNSe]та натисніть клавішу NAVI.

3 Перейдіть у режим еквалайзеру та натисніть клавішу NAVI.

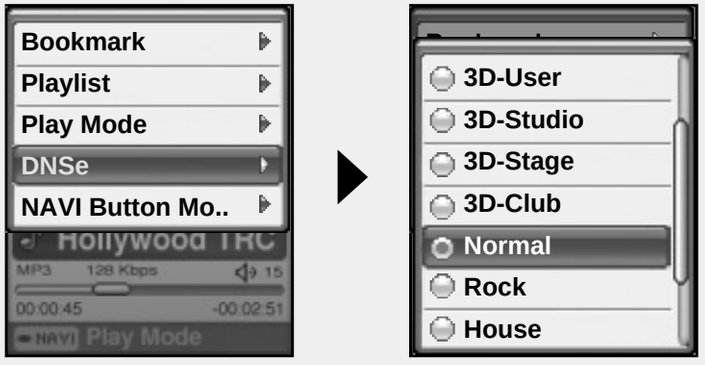

- 3D-User→ 3D Studio→ 3D Stage→ 3D-Club- Normal→ Rock→ House→ Dance→ Jazz→ Ballad→ Rhythm&Blues→ Classical→ User EQ.

Режим кнопки NAVI

1 Короткочасно натисніть кнопку MENU у музичному режимі.

2 Перейдіть у [Navi Button Mode] та натисніть кнопку NAVI.

3 Перейдіть у режим , який вам потрібен, та натисніть ккнопку NAVI.

- Візуальний : Будь -коли натискаючи та утримуючи кнопку NAVI у музичному режимі , екран ефектів зміниться наступним чином :
  - Екран ефектів 1,2,3 → екран EQ

- Режим програвання : Режим програвання : Будь -коли натиска - ючи та утримуючи кнопку NAVI у музично му режимі , режим програвання будезмінюватися таким чином:
  - Normal NOR → Repeat Folder F →Repeat All A →Repeat 1 1 →Shuffle Folder SF →Shuffle All SA →Intro INT

- Закладка : Будь -коли натискаючи та утримуючи кнопку NAVI у музичному режимі , поточне місце перебування будепозначене закладкою. На дисплеї з ’явить -ся позначка “ I ”, якщо встановлено закладку.

Примітки

- Встановлення закладок полегшує вам пошук потрібного місця.

Опції меню

Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб ввімкнути режим меню. Використовуйте клавішу NAVI, щоб вибрати меню , яке ви бажаєте. Натисніть клавішу NAVI.
Натисніть клавішу MENU, щоб вийти з режиму меню

- Music : Перевірити файл , що зараз відтворюється.
- Navigation : Перейти у режим навігації та перегляду файлів
- Playlist : Відтворювати лише ті файли , які ви бажаєте
- FM Radio : Слухати FM радіо
- Text : Прочитати текстовий файл
- Photo : Переглянути файл з зображенням
- Video : Переглянути відео файл
- Camera : Зробити знімок або відеозапис
- USB Host : Передати файли , збережені на плеєрі , на зовнішній пристрій або навпаки
- Settings : Встановити додаткові функції

Примітки

- Режим MENU буде скасовано , якщо впродовж 1-єї хвилини не натиснути на будь -яку клавішу.

● Ви можете легко шукати файли або перемикати режими , використовуючи функцію навігації.

1 Натисніть клавішу NAVI, щоб перейти у режим навігації , або натисніть таутримуйте клавішу MENU, щоб перейти в меню , а потім вибрати навігацію в MENU.

2 Натисніть та утримуйте клавішу NAVI, щоб перейти в режим навігації.

● Список : екран навігації відображений у списку.
- ⏮ : перейти у папку , що знаходиться на попередньому рівні.
- ⏭ : перейти у папку , що знаходиться на наступному рівні.
- ➖ , ➕ : рухатися вниз або вгору.
- NAVI : перейти у попередню папку або програвати файл.

● Згорнуте зображення /попередній перегляд : папки та файли на екрані навігації відображаються у вигляді іконок. Ви можете легко знайти бажану картинку вибравши згорнуте зображення або попередній перегляд.
- Виберіть іконку : для переходу у попередню папку
- ⏮ , ⏭ : Рухатися вліво або вправо (екран згорнутого зображення).
  Перейти до попередньої , наступної папки (екран попереднього перегляду)
- ➖ , ➕ : Рухатися вгору або вниз.
- NAVI : перейти у попередню папку або програвати файл.

< **List** > < **Thumbnail** > < **Preview** >

Примітки

- Натисніть кнопку MENU у режимі навігації , щоб вийти з режиму навігації.
- Режим навігації буде скасовано , якщо впродовж хвилини не натиснути на будь -яку клавішу.

Використання режиму навігації

Встановлення списку програвання

1 Натисніть клавішу NAVI, щоб перейти у режим навігації.

2 Виберіть файлу та натисніть кнопки A↔B.

- Вибраний файл буде позначено та додано у папку [Playlist] - [MYLIST]. Натисніть кнопку MENU у музичному режимі та виберіть список для програвання , щоб подивитися [MYLIST].
- Щоб вийти з настройок списку прпрогр -авання , перейдіть позначений файл у режимі навігації та натисніть кнопки A-B знову.

Програвання списку треків

1 Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти в меню та вибрати список програван -ня з меню.

- На екрані відобразиться список програван -ня , який ви встановили.

2 Виберіть список програвання , який ви бажаєте, та натисніть клавішу NAVI.

- Почнеться відтворення обраного вами списку програвання

Прослуховування FM радіо

Перехід до режиму FM радіо

Натисніть та утримуйте клавішу MENU.
Виберіть FM радіо з MENU та натисніть клавішу NAVI.

Примітки

- Натисніть клавішу ▶II під час прослуховування FM радіо для вимкнення звуку. Натисніть клавішу ▶II знову , щоб слухати FM радіо.

Пошук потрібної частоти

- Пошук вручну : Натисніть клавіші ⏮, ⏭, щоб змінювати частоту вгору або вниз.
- Автоматичний пошук : Натисніть та утримуйте клавіші ⏮, ⏭, щоб автоматично шукати усі частоти , що підтримуються.

Запис FM композицій

1 Натисніть та утримуйте клавішу під час прийому FM хвиль
- Почнеться запис поточної FM частоти.

2 Натисніть клавішу знову.
- Запис зупиняється та створюється файл запису.
- Файли записуються в такій послідовності F****001, F****002.... та зберігаються після запису як файли MP3 у папці [Recorded]- [FM].

3 Виберіть [Yes] або [No], при появі на екрані діалогового вікна.
- Якщо ви натиснете [Yes], почнеться відтворення записаного файл.

Примітки

- Звукові сигнали вимкнені під час запису.
- Ви можете записувати FM передачу лише при швидкості передачі даних 64 кілобіт в секунду.

Встановлення основних функцій у режимі FM радіо

Зміна автоматично встановлених параметрів

- Ви можете вручну змінювати бажані FM частоти.
- Ви можете зберігати до 30 частот.

1 Натисніть клавішу MENU режимі FM радіо

2 Прейдіть до [Add to Preset] та натисніть клавішу NAVI.
- Вибрана частота буде додана до списку частот.

Автоматично встановлені параметри

1 Натисніть клавішу MENU у режимі FM радіо

2 Прейдіть до [Auto Preset] та натисніть клавішу NAVI.
- Частоти будуть автоматично збережені, починаючи з 1-ої.

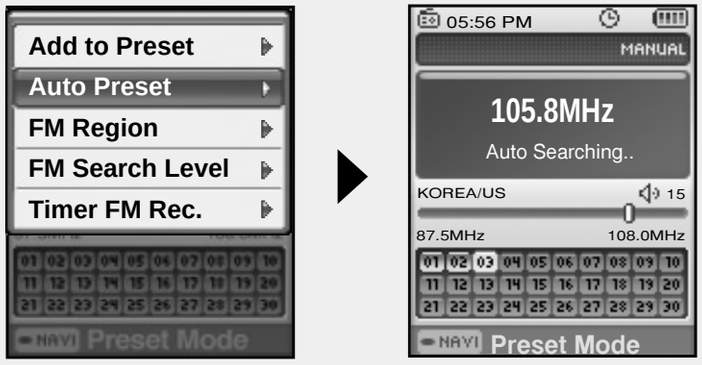

Пошук параметрів

1 Натисніть та утримуйте клавішу NAVI у режимі FM радіо.
- Перейдіть у режим стандартних настройок.

2 Натисніть клавіші ⏮, ⏭ для переходу у стандартних настройках до числа , яке ви бажаєте.

Видалення параметрів

1 Натисніть та утримуйте клавішуNAVI у режимі FM радіо.
- Перейдіть у режим стандартних настройок.

2 Натисніть клавішу MENU у режимі стандартних настройок.

3 Перейдіть до [Delete Preset] та натисніть клавішу NAVI.

4 Після вибору числа , яке ви бажаєте видалити , натисніть клавішу NAVI.
- Збережене число у настройках буде видалене.

Діапазон прийому FM радіо

1 Натисніть клавішу MENU режимі FM радіо

2 Перейдіть до [FM Region] та натисніть клавішу NAVI.

3 Перейдіть да вашого FM регіону та натисніть клавішу NAVI.
- Корея/США : Пошук FM частоти між 87.5 МГц та 108.0 МГц у межах 100 кГц
- Японія : Пошук FM частоти між 76.0 МГц та 108.0 МГц у межах 100 кГц
- Інші країни : Пошук FM частоти між 87.50 МГц та 108.00 МГц у межах 50 кГц

Примітки

- Умовні настройки FM регіону можуть коливатися залежно від території перебування.

Рівень пошуку FM радіо

1 Натисніть клавішу MENU режимі FM радіо

2 Перейдіть до [FM Search Level] та натисніть клавішу NAVI.

3 Перейдіть на потрібний рівень пошуку FM та натисніть клавішу NAVI.

- Чим вищий рівень пошуку FM, тим більше частот можна отримати.
- Високий→ Середній → низький.

Встановлення FM таймеру на запис

1 Натисніть клавішу MENU режимі FM радіо.

2 Перейдіть до [Timer FM Rec.] та натисніть клавішу NAVI.

3 Для вибору використовуйтеклавіші ▬ або ✚ та перейдіть до наступного етапу.

4 Після встановлення таймеру на запис, виберіть [Yes] та натисніть

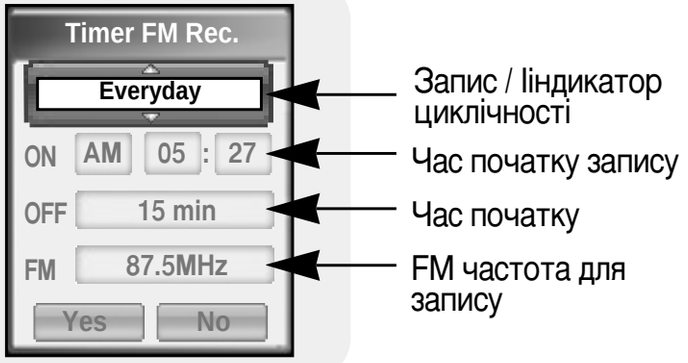

Примітки

- Плеєр має бути вимкненим , щоб відбувся запис.
- Плеєр автоматично ввімкнеться та почне запис у визначений вами час.
- Після встановлення Timer Rec, на дисплеї з ’явиться іконка таймеру.

Перегляд тексту

- Програма перегляду текстів дозволяє вам читати текстові файли, що були створені на вашому ПК
- Ви можете переглядати текстовий файл під час прослуховування музики.

1 Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти до меню та вибрати текст.

- З ’явиться текстове вікно

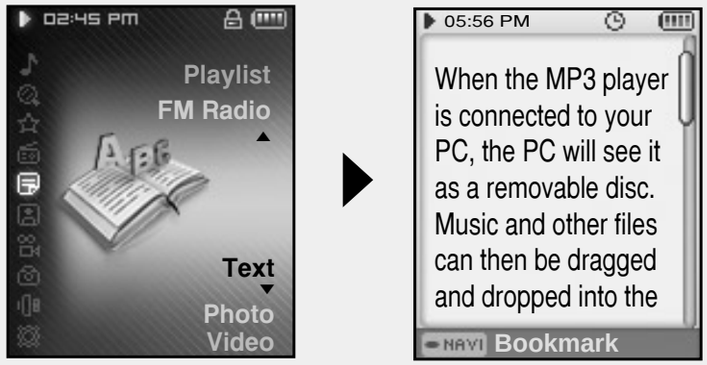

2 Короткочасно натисніть клавішу NAVI, щоб перейти в екран вибору текстів. Прейдіть до тексту , який ви бажаєте прочитати, та натисніть клавішу NAVI.

- На дисплеї відобразиться обра -ний вами текстовий файл.
  - ▬ ,✚ : змінити рівень гучності.
  - ⏮, ⏭: перейти до попе -редньої /наступної сторінки.
- Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти до екрану MENU.

Встановлення основних функцій у текстовому режимі

- Ви можете рухатися або вибирати , використовуючи клавішу NAVI.
- Натисніть клавішу ⏮, щоб перейти на попередній екран .

Встановлення закладок

Натисніть та утримуйте клавішу NAVI у текстовому екрані .

- На поточній сторінці буде зроблена закладка .
- Ви можете створити лише одну закладку .

Закладка

1 Натисніть клавішу MENUна екрані тексту .

2 Перейдіть до [Bookmark] та натисніть клавішу NAVI.

3 Move to [Move] or [Delete] and press the NAVI button.

- Move : перейти до закладки у текстовому файлі
- Delete : Видалити закладки, встановлену вами , у текстовому файлі .

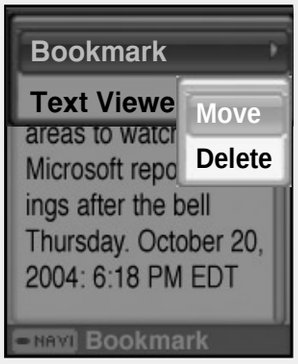

Вибір кольору перегляду текстів

1 Натисніть клавішу MENU на екрані тексту .

2 Прейдіть до [Text Viewer Color] та натисніть клавішу NAVI.

3 Виберіть колір , який ви бажаєте, та натисніть клавішу NAVI.

- Текст з 'явиться в обраному вами кольорі .

Ви можете переглядати файли з зображенням , слухаючи музику .

1 Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти до меню та виберіть Photo.

- З ’явиться екран Photo.

2 Короткочасно натисніть клавішу NAVI, щоб перейти у екран вибору зображення. Виберіть зображення та натисніть клавішу NAVI.

- На дисплеї відобразиться обране вами зображення.
  - ▬ ,✚ : змінити рівень гучності .
  - ⏮ , ⏭ : перейти до поперед - нього /наступного зображення .
- Натисніть та утримуйте клавішу MENU для переходу до екрану MENU.

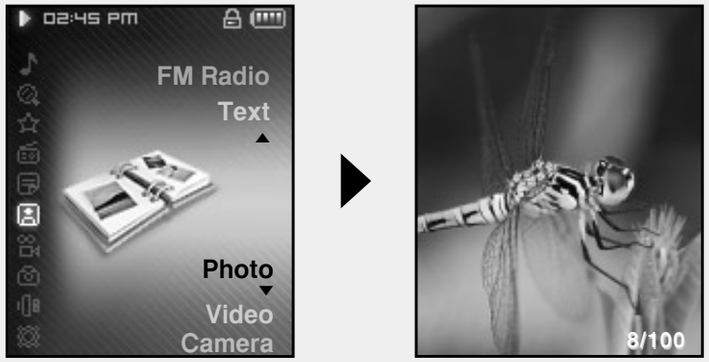

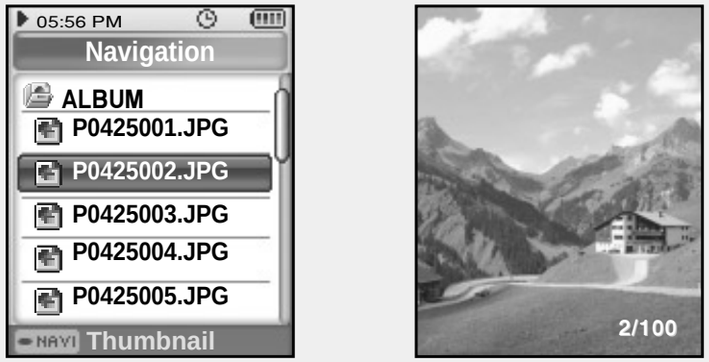

Примітки

- Оптимальний розмір зображення для плеєра 160 X 128. Відображення завеликого зображення може зайняти довше часу . Якщо розмір зображення завеликий , скористайтеся програмою Multimedia Studio, щоб змінити розмір та передати зображення на плеєр . (див . стор . 36)
- Якщо зображення не відображається на екрані, передайте його на плеєр знову за допомогою програми Multimedia Studio, щоб відобразити його правильно .

- Ви можете рухатися або вибирати , використовуючи клавішу NAVI,.
- Натисніть клавішу ⏮ щоб перейти на попередній екран .

Почати перегляд слайдів

1. Натисніть клавішу MENU під час переглядузображення .
2. Перейдіть до [Start Slideshow](Почати перегляд слайдів) та натисніть клавішу NAVI.
3. Перейдіть до [Fast] (Швидко) або [Slow] (Повільно) та натисніть клавішу NAVI.
   - Ви можете переглянути збережені зображення у режимі перегляду слайдів.

Примітки

- Якщо малюнків багато , то їх відображення на екрані може зайняти більше часу.

Зміна масштабу зображення

1. Натисніть клавішу MENU під час перегляду зображення.
2. Перейдіть до [Zoom] (Зміна масштабу) та натисніть клавішу NAVI.
3. Використовуйте ➖ ,➕ щоб перейти у масштаб, який ви бажаєте та натисніть клавішу NAVI.
   - 100 % (розмір файлу) - 200 % (x 2) - 400 %(x 4)
   - Якщо розмір зображення більше розміру екрану, ви можете рухатися по зображенню використовуючи клавіші ➖, ➕ , ⏮, ⏭ для перегляду схованих частин .

Примітки

- Для деяких файлів функція зміни масштабу не діє .

Зміна параметрів фотографії

1 Натисніть клавішу MENU під час перегляду зображення .

2 Перейдіть до [Photo Adj.] та натисніть клавішу NAVI.

3 Використовуйте ▬ , ✚ щоб прейти до екрану та натисніть клавішу NAVI.

- Яскравість : Ви можете встновлювати яскравість від -4 до 4.
- Насиченість : Ви можете встановлювати насиченість кольорів від -4 до 4.

Фільтри зображення

1 Натисніть клавішу MENU під час перегляду зображення.

2 Перейдіть до [Image Filters] (Фільтри зображення) та натисніть клавішу NAVI.

3 Використовуйте ▬ , ✚ для переходу до потрібного фільтру зображення та натисніть клавішу NAVI.

- Normal → Sharpen → Sepia → Emboss → Blur → Asphalt → Painting → Fusain

Перегляд відео

1 Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти до меню та виберіть Video.

- З ’явиться екран Video

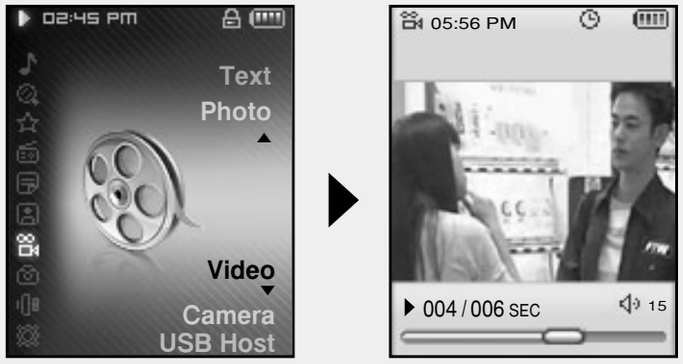

2 Короткочасно натисніть клавішу NAVI для переходу до екрану вибору відео . Виберіть відео , яке ви бажаєте , та натисніть клавішу NAVI.

- Почнеться відтворення обраного вами відео .
- , : змінити рівень гучності .
- , (короткочасно натискаючи): перейти до попереднього /наступного відео.
- , (натиснувши та утримуючи): швидко переглядати відео файли (Ви не можете приско -рити пошук записаного відео на плеєрі)
- MENU : Перевірити час, що вже пройшов, загальний час та гучність .
- Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти до екрану MENU.

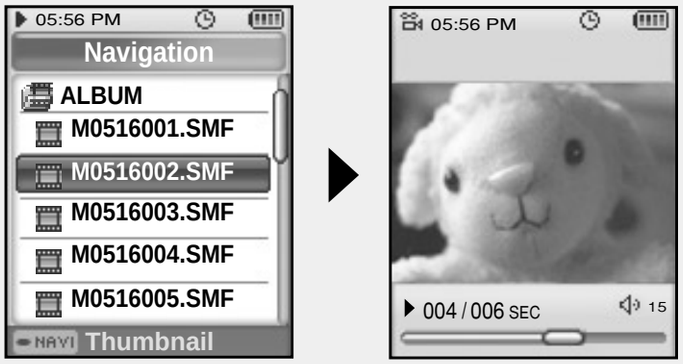

Примітки

- Форматами відеофайлів , що підтримуються плеєром є : svi файли, які можна прочитати за допомогою програми Multimedia Studio та файли SMF формату, що є файлами відеозапису. Щоб переглянути відео файли інших форматів , конвертуйте файли, використовуючи програму Multimedia Studio, і після цього передавайте переконвертовані файли на плеєр. Для передачі відеофайлів на плеєр , зверніться до пункту гпередача відео ” розділу гВикористання програми Multimedia Studio” (див . стор .37)

1 Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти до меню та вибрати Camera.

2 Перейдіть до [Still Camera] та натисніть клавішу NAVI.

- З ’явиться екран Camera Standby

Примітки

- Натисніть та утримуйте клавішу , щоб перейти у режим Camera Standby

3 Наведіть фокус об ’єктива на об ’єкт , який ви бажаєте сфотографувати .

- ▬, ✚ : змінити масштаб
- ⏮, ⏭: змінити яскравість екрану

4 Натисніть кнопку .

- Зроблені знімки будуть збережені у директорії [PHOTO]- папки [ALBUM].

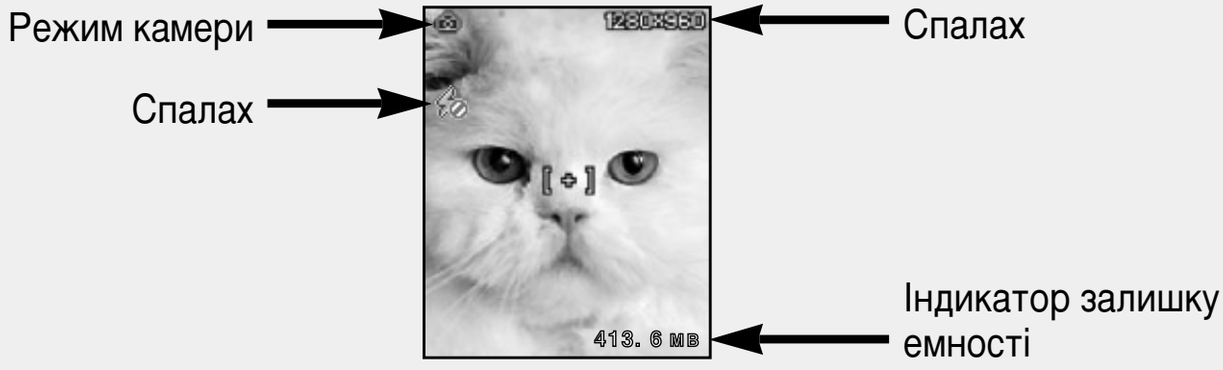

Інструкція для фотографування

- Об ’єкту, який ви збираєтесь фотографувати, краще залишатися нерухомим,оскільки сенсору камери потрібен час для визначення освітлення та експозиції.
- Краще, якщо об ’єкт світліший за фон. Для більш чіткого зображення, встановіть камеру у напрямку, де на фоні немає потужного джерела світла, як наприклад, сонця або флуорисцентного світла.
- Фото може не проявитися, якщо воно зроблене в темному місці або хмарну погоду, тощо.
- Обладнання не підтримує візуальну якість. Для отримання більш високоякісного зображення рекомендується використовувати цифровой фотоапарат або відеокамеру.
- Оскільки вмонтована в цей пристрій камера є крихким обладнанням, будь - ласка не впустіть його.
- Чистити об ’єктив камери можна лише м ’якою тканиною.
- Коли ви фотографуєте або знімаєте відео, кількість збережених файлів або час запису можуть варіюватися залежно від умов середовища запису.
- Використання камери споживає більше потужності акумулятора.
- Коли ви робите знімки, тримайте обладнання нерухомо, поки не почуєте звук заслону.
- Якщо ви фотографуєте на відстані 50 см від об ’єкту, фото може бути нечітким.

- Ви можете рухатися або вибирати , використовуючи клавішу NAVI,.
- Натисніть клавішу ⏮ , щоб перейти на попередній екран.

Відео камера

1 Натисніть клавішу MENU у режимі нерухомої камери.

2 Перейдіть [Video Camera] та натисніть клавішу NAVI.

- Перейдіть [Video Camera] та натисніть клавішу NAVI.

Примітки

- Ви також можете перейти у режим Video Camera натискаючи та утримуючи клавішу NAVI у режимі фотознімків

Режим послідовних фотознімків

1 Натисніть клавішу MENU у режимі фотознімків .

2 Перейдіть до [Burst] та натисніть клавішу NAVI.
у режимі фотознімків .urst] and press the NAVI button.

3 Виберіть кількість знімків фотографій , що мають бути зроблені послідовно та натисніть клавішу NAVI.

- Якщо ви натискуєте клавішу 📷 у режимі Camera Standby, буде послідовно зроблена визначена вами кількість фотографій .
- Залежно від встановленої роздільної здатності , макси -мальна кількість послідовних фотографій може варіюватися .

Автоспуск

1 Натисніть клавішу MENU у режимі фотознімків .

2 Перейдіть до [Self Timer] та натисніть клавішу NAVI.

3 Використовуйте ▬, ✚ для встановлення потрібного часу таймеру та натисніть клавішу NAVI.

- Ви можете встановлювати таймер на 3 с - 5 с - 10 с - 15 с .

Фільтри режиму камери

Ви можете застосувати багато ефектів на зображенні , коли робите знімок .

1 Натисніть клавішу MENU у режимі фотознімків .

2 Перейдіть до [Camera Filters] та натисніть клавішу NAVI.

3 Використовуйте ▬, ✚ для вибору потрібного фільтру камери та натисніть клавішу NAVI.

- Normal → Black & White → Negative → Sepia → Emboss → Sketch → Blur → Sharpen

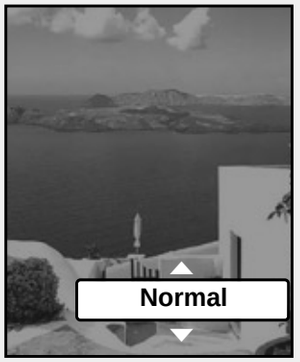

Режим спалаху

1 Натисніть клавішу MENU у режимі фотознімків

2 Перейдіть до [Flash Mode] та натисніть клавішу NAVI.

3 Перейдіть до [Off] або [On]та натисніть клавішу NAVI.

- Off : вимикає спалах
- On : вимикає спалах

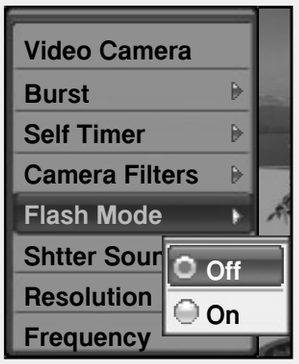

Режим встановлення звуку заслону

1 Натисніть клавішу MENU у режимі фотознімків

2 Перейдіть до [Shutter Sound] та натисніть клавішу NAVI.

3 Використовуйте ▬ ,✚ для виборупотрібного фільтру камери та натисніть клавішу NAVI.

- Ви можете встановлювати звук заслону від 1-5

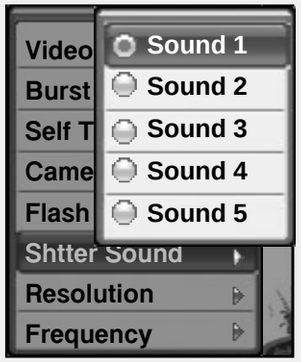

Роздільна здатність

1 Натисніть клавішу MENU у режимі фотознімків .

2 Перейдіть до [Resolution] (Роздільна здатність) та натисніть клавішу NAVI.

3 Використовуйте ▬ ,✚ щоб перейти до фільтрів камери , які ви бажаєте та натисніть клавішу NAVI.

- Ви можете встановлювати таку роздільну здатність зображення :1600 x 1200-960 x 1200-1280 x 960-640 x 480-384 x 480
- При вищій роздільний здатності збільшується розмір файлу .

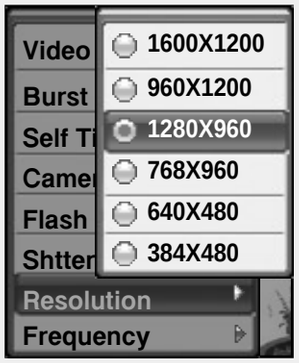

римітки

- Якщо ви робите знімок з розподільною здатністю у 1600 x 1200, 1280 x 960 або 640 x 480, фактичне зображення буде горизонтально довшим ніж зображення відображене у екрані видошукача , яке з ’являється перед тим як робиться знімок .

Частота

Виберіть частоту залежно від вашої країни. Зображення може бути нечітким , якщо ви не виберетє частоту для вашої країни .

1 Натисніть клавішу MENU у режимі фотознімків .

2 Перейдіть до [Frequency] (Частота) та натисніть клавішу NAVI.

3 Виберіть частоту вашої країни та натисніть клавішу NAVI.

- 60 Гц : Виберіть для Кореї , Тайваню , Філіппін , США , Канади , центральної та південної Америки .
- 50 Гц : Виберіть для усіх інших країн

1 Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти в меню та виберіть режим камери .

2 Перейдіть до [Video Camera] та натисніть клавішу NAVI.

- З ’явиться екран Camera Standby.

3 Наведіть фокус об ’єктива на об ’єкт, який ви бажаєте зняти , та натисніть клавішу

- ▬ , ✚ : змінити масштаб
- ⏮ , ⏭ : змінити яскравість екрану

4 Натисніть клавішу знову

- Відеозапис зупинено.
- Записані відео будуть збережені у директорії [VIDEO]- папки [ALBUM] як файли SMF формату.

Примітки

- Запис буде автоматично зупинено , якщо розмір файлу під час запису досягне 4 Мбайт.
- Якщо ви робите відеозапис об ’кту , що швидко рухається , записане відео може бути нечітким.

● Ви можете рухатися або вибирати , використовуючи клавішу NAVI.
● Натисніть клавішу ⏮ щоб перейти на попередній екран .

Режим фотознімків

1 Натисніть клавішу MENU у режимі відео камери .

2 Перейдіть до [Video Camera] та натисніть клавішу NAVI.
● Перейдіть у режим фотознімків .

Примітки

- Ви можете перейти у режим фотознімків , натискаючи та утримуючи клавішу NAVI у режимі відео камери .

Фільтри камери

Під час фотографування можна застосовувати різноманітні ефекти зображення .

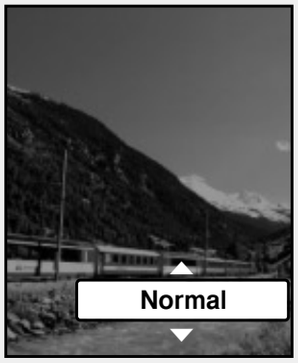

1 Натисніть клавішу MENU у режимі відео камери .

2 Перейдіть до [Camera Filters] та натисніть клавішу NAVI.

3 Використовуйте ▬ , ✚ для вибору потрібного фільтру камери, та натисніть клавішу NAVI.
● Normal → Black & White → Negative → Sepia → Emboss → Sketch → Blur → Sharpen

Режим спалаху

1 Натисніть клавішу MENU у режимі відео камери .

2 Перейдіть до [Flash Mode] та натисніть клавішу NAVI.

3 Перейдіть до [Off] або [On] та натисніть клавішу NAVI.

- Off : вимикає спалах
- On : вмикає спалах

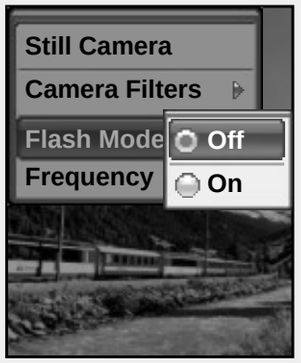

Частота

Виберіть частоту залежно від вашої країни . Зображення може бути нечітким , якщо ви не виберетє частоту для вашої країни .

1 Натисніть клавішу MENU у режимі відео камери .

2 Перейдіть до [Frequency] та натисніть клавішу NAVI.

3 Виберіть частоту вашої країни та натисніть клавішу NAVI.

- 60 Гц : Виберіть для Кореї , Тайваню , Філіппін , США , Канади та центральної та південної Америки
- 50 Гц : Виберіть для усіх інших країн

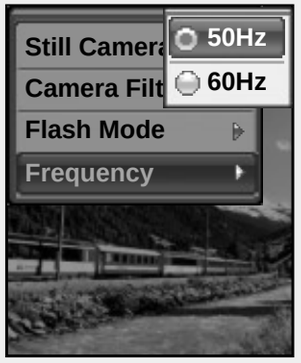

Під ’єнання зовнішнього пристрою

1 Під ’єднайте плеєр до USB адаптеру .

2 Використайте USB кабель зовнішнього пристрою , щоб з ’єднати зовнішній пристрій з USB адаптером .

- Ввімкніть живлення зовнішнього пристрою

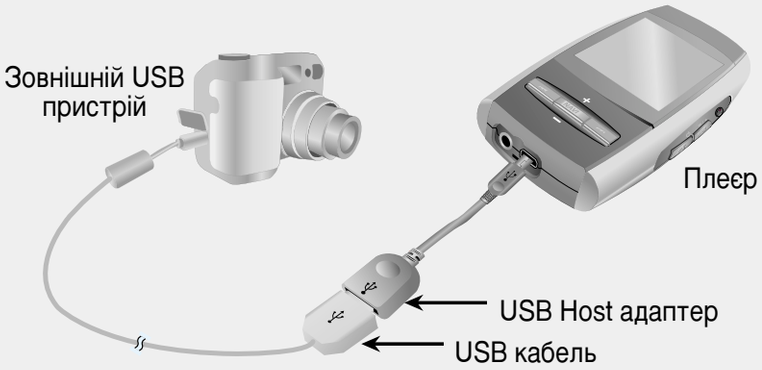

Примітки

- З зовнішнім пристроєм використовуйте лише відповідний USB кабель .

3 Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти в меню . Виберіть Host та натисніть клавішу NAVI.

4 Натисніть клавіші ⏮, ⏭, для вибору [Yes] та натисніть клавішу NAVI.

- З ’явиться екран зовнішнього пристрою .

Примітки

- Якщо акумулятор недостатньо заряджений або зовнішній пристрій , що під ’єднаний до плеєра споживає велику кількість енергії , функція USB Host може не працювати як слід .

Передача файлів з зовнішнього пристрою на плеєр

1 Виберіть файл , який ви бажаєте передати на плеєр , та натисніть клавішу NAVI.

- ▬ ,✚ : Рухатися вгору або вниз.
- ⏭: перейти до підпапки

2 Коли з ’явиться вікно , що спливає, перейдіть до [Copy] (Копіювати) та натисніть клавішу NAVI.

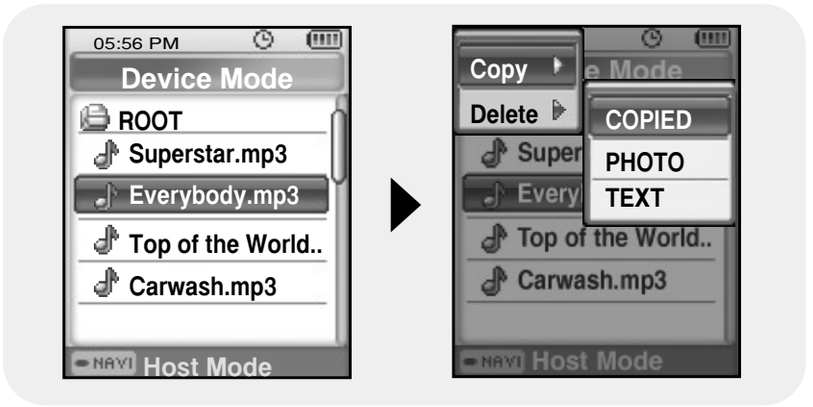

3 Виберіть папку , куди було скопійовано файл та натисніть клавішу NAVI.

- Вибраний файл буде передано на плеєр . Не від ’єднуйте плеєр від зовнішнього пристрою під час передачі файлу .
- Переданий файл можна знайти у вибраній папці плеєра .

Видалення файлів на зовнішньому пристрої

1 Виберіть файл , який ви бажаєте видалити на екрані зовнішнього пристрою та натисніть клавішу NAVI.

- ▬ ,✚ : Рухатися вгору або вниз.
- ⏭ : Перейти до підпапки.

2 Коли з’явиться вікно, що спливає, перейдіть до [Delete] та натисніть клавішу NAVI.

3 Коли з’явиться вікно підтвердження , виберіть [Yes] та натисніть клавішу NAVI.

- Обраний вами файл буде видалено.

Використання USB Host

Передача файлів з плеєру на зовнішній пристрій

1 Натисніть та утримуйте клавішу NAVI, при появі вікна зовнішнього пристрою,
- З ’явиться екран навігації плеєра .

2 Виберіть файл , який ви бажаєте передати на плеєр , та натисніть клавішу NAVI.
- ▬ , ✚ : Рухатися вгору або вниз .
- ▶▶| : перейти до підпапки

3 Коли з ’явиться вікно , що спливає , перейдіть до [Copy] та натисніть клавішу NAVI.
- Вибраний файл буде передано на плеєр . Не від ’єднуйте плеєр від зовнішнього пристрою під час передачі файлу .

Видалення файлів на плеєрі

1 Коли з ’явиться вікно зовнішнього пристрою, натисніть та утримуйте клавішу NAVI.
- З ’явиться екран навігації плеєра.

2 Виберіть файл , який ви бажаєте видалити, та натисніть клавішу NAVI.
- ▬ ,✚ : Рухатися вгору або вниз .
- ▶▶| : перейти до підпапки

3 Коли з ’явиться вікно , що спливає , перейдіть до [Delete] та натисніть клавішу NAVI.

4 Коли з ’явиться вікно підтвердження , виберіть [Yes] та натисніть клавішу NAVI.
- Обраний вами файл буде видалено .

Сумісність плеєру YP-D1 з USB HOST

- Тут наведено список цифрових фотокамер та MP3 плеєрів (Samsung), що сумісні з функцією USB HOST плеєра YP-D1.
- Список може змінюватися з апгрейдом апаратного та програмного забезпечення.

Пристрій	Номер моделі	Пристрій	Номер моделі
MP3 плеєр (Samsung)	YP-55	Цифровий фотоапарат	Nicon coolpix-4200
	YP-35		Sony DSC-P93
	YP-53		Sony DSC-T1
	YP-T5		Sony DSC-P100
	YP-780		Sony DSC-V1(W1)
	YP-60		Fujifilm Finepix-A340
	YP-T6		Fujifilm Finepix-F450
	YP-MT6		Fujifilm Finepix-F610
	YP-T7		Kyocera Finecam-SL300R
	YV-120		Minolta Dimage-ZI
	VY-H700		Pentax Optio-S40
	VY-S100		Pentax Optio-S
			Pentax Optio-430RS
			Panasonic DMC FZ20
			Caslo EX-Z40

Встановлення додаткових можливостей

1 Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти в меню та виберіть Settings.

2 У папці Settings, перейдіть до функції , яку ви бажаєте та натисніть клавішу NAVI, для її вибору .

● Натисніть клавішу ⏮, щоб перейти на попередній екран .

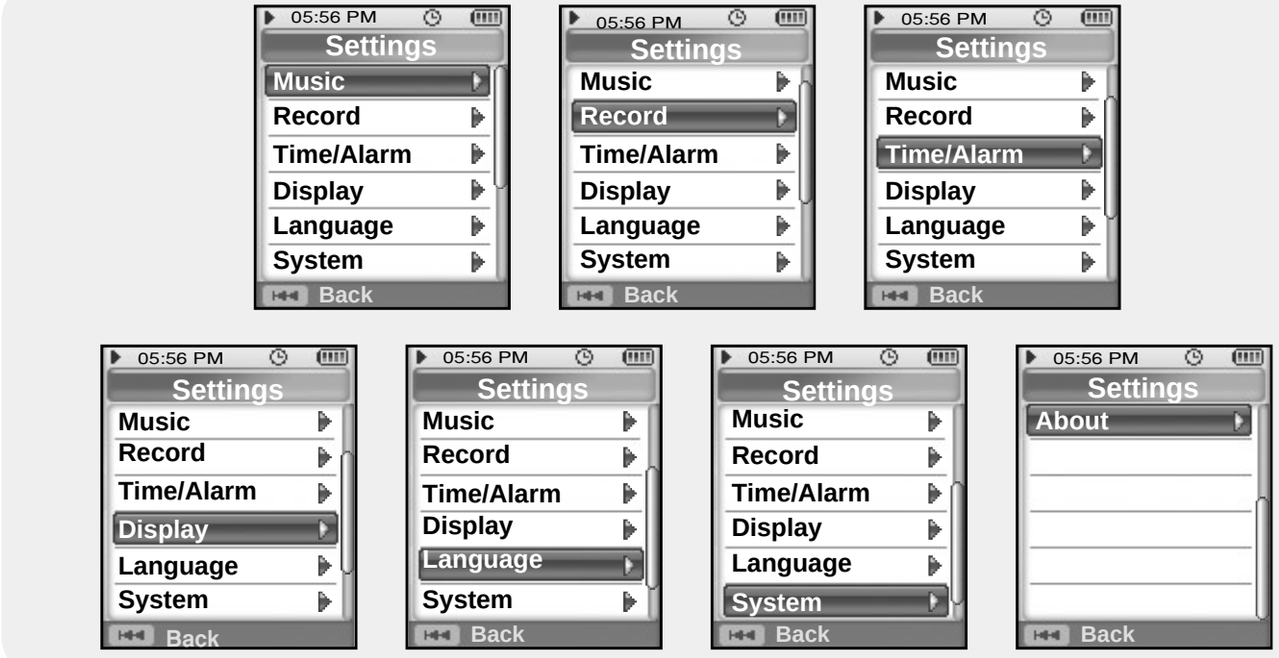

Встановлення параметрів програвання /звуку

Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти в меню та виберіть [Settings]→[Music].

UKR

Режим програвання

1 Виберіть режим програвання з Music.

2 Використовуйте ━ , ✚ для переходу у режим програвання , який ви бажаєте та натисніть клавішу NAVI.

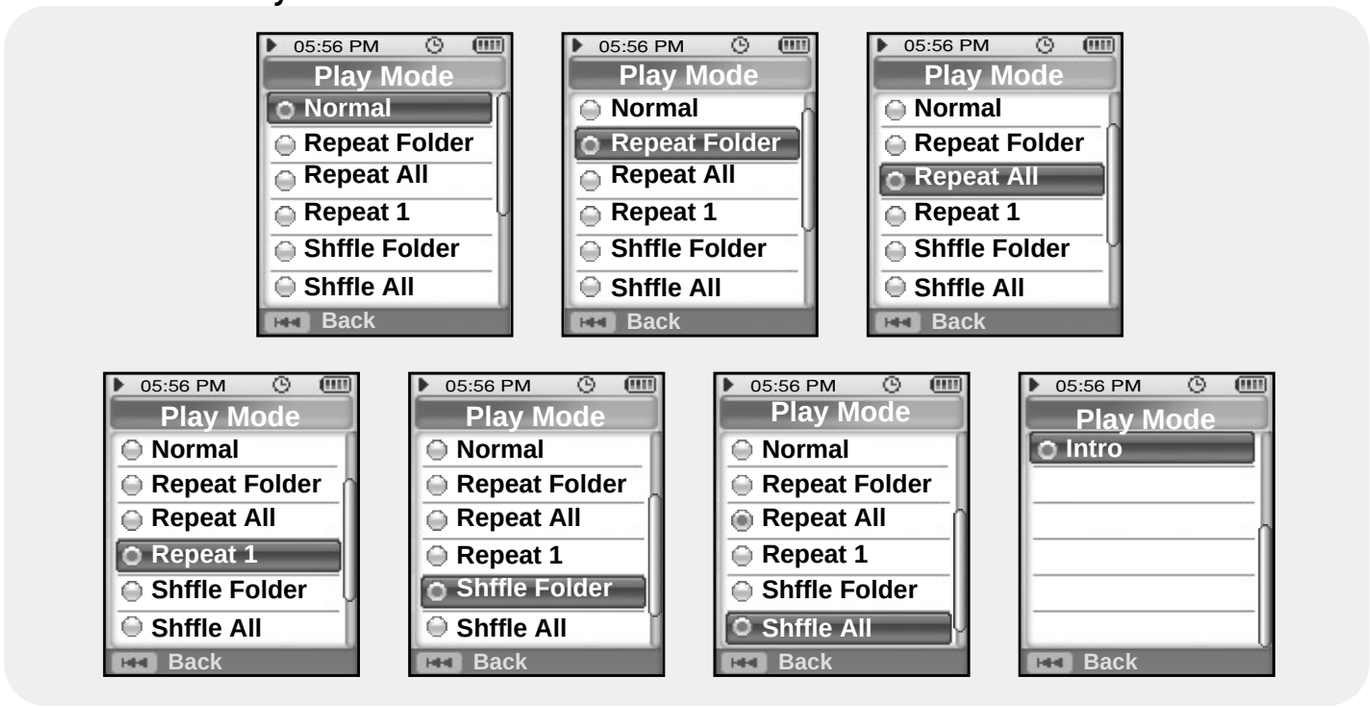

- Normal : Програвати всі треки по черзі один раз
- Repeat Folder : Повторити програвання поточної папки
- Repeat All : Повторити програвання усіх файлів
- Repeat 1 : Повторити програвання одного файлу
- Shuffle Folder : Випадково вибираючи , програвати файли у папці
- Shuffle All : Випадково вибираючи , програвати файли
- Intro : Програвати перші декілька секунд музичного файлу

Встановлення параметрів програвання /звуку

Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти в меню та виберіть [Settings] → [Music].

DNSe

- Використовуйте ▬ ,✚ для переходу звуковий режим , який ви бажаєте та натисніть клавішу NAVI.
- 3D-User- 3D-Studio-3D-Stage- 3D-Club-Normal- Rock-House-Dance- Jazz-Ballad-Rhythm&Blues-Classical-User EQ
- Виберіть EQ, щоб всановити потрібний EQ.

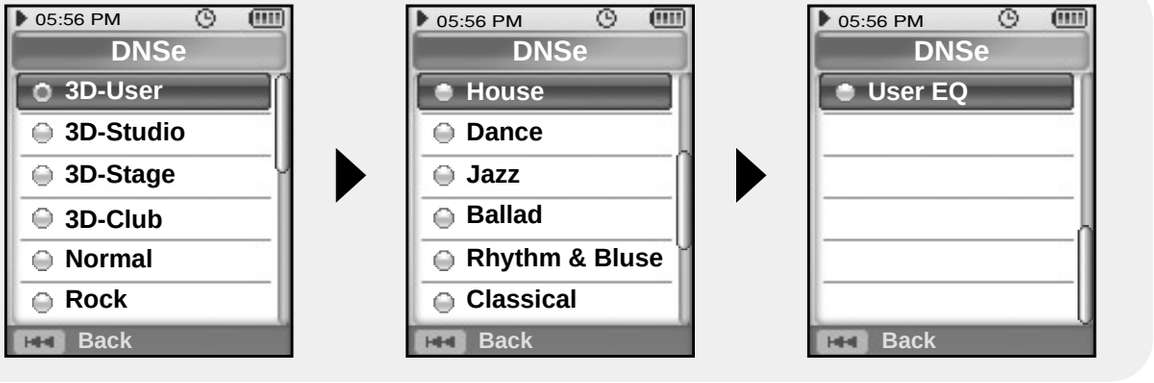

Примітки

- DNSe – це функція звукового ефекту для MP3 плеєрів розроблена Samsung, що складається з режимів 3D, Bass Enhance та Street. 3D додає звучанню музики стереофонічного ефекту , Bass Enhance підсилює басовезвучання . Режим Street підтримує функцію автоматичного керування гучністю для підсилення слабкого звуку у шумному оточенні або на шумній вулиці .

Набір настройок 3D коритувача

Набір настройок 3D коритувача застосовується лише при виборі режиму 3D звуку з DNSe.

3D

- Використовуйте ▬ ,✚ для вибору потрібного рівня 3D та натисніть клавішу NAVI.
- 3D рівень можна встановити за шкалою від 0 до 5

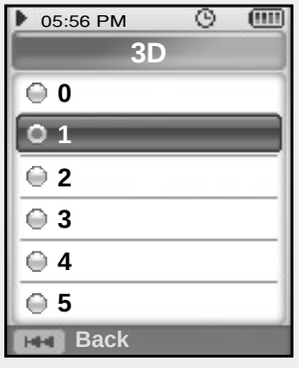

Bass Enhance

- Використовуйте ▬,✚ для вибору потрібного рівня Bass Enhance та натисніть клавішу NAVI.
- Рівень Bass Enhance можна встановити за шкалою від 0 до 3

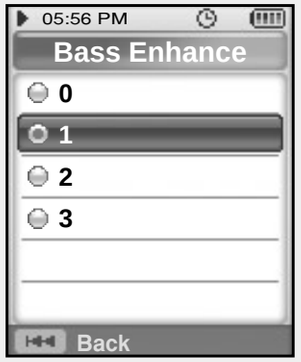

Вуличний режим

- Використовуйте ▬,✚ для вибору [On] або [Off] у вуличний режим та натисніть клавішу NAVI.
- Off : Треки будуть програватися у настройках звукового режиму
- On: Ви можете слухати більш якісний звук , якщо ви слухаєте музику на вулиці .

Навушники /динамік

- Використовуйте ▬,✚ для вибору [Earphone] (Навушники)або [Speaker] (Динамік)та натисніть клавішу NAVI.
- Навушники : слухати музику через навушники.
- Динамік : слухати музику через вмонтований динамік

Примітки

- В режимі режимі FM, вмонтований динамік не працює.

Встановлення параметрів програвання /звуку

Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти в меню та виберіть [Settings] → [Music].

Набір користувача EQ

- Ви можете змінювати настройки EQ за вашим уподобанням у наборі опцій користувача EQ.
- Натисніть клавіші ⏮ , ⏭ , щоб рухатися вправо, вліво та натисніть клавіші ➖ , ➕ для зміни рівень. Після закінчення зміни настройок , виберіть [Yes] та натисніть клавішу NAVI.

Швидкість програвання

- Використовуйте ➖ , ➕ для вибору швидкості програвання , яку ви бажаєте , та натисніть клавішу NAVI.
- Може бути встановлена така швидкість програвання x 0.5, x 0.75, x 1, x 1.25 або x 1.5.
- Чим вищий номер, тим більша швидкість програвання, і чим менший номер, тим повільніша швидкість програвання.

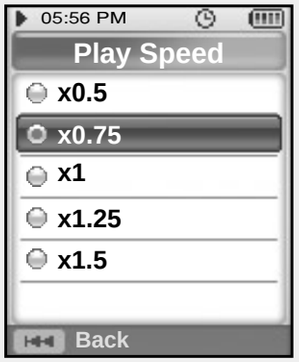

Швидкість пошуку

- Використовуйте ▬ , ✚ для встановлення потрібної швидкості пошуку та натисніть клавішу NAVI.
- Ви можете вибрати такі параметри : Off -10 с - 30 с -1 хв -5 хв -10 хв
- Швидкість пошуку визначає інтервал , що буде пропущений , коли ви натискаєте клавіші ⏮ , ⏭ у музичному режимі .
- Якщо швидкість пошуку встановлено на Off, та в натискаєте клавіші ⏮ , ⏭ буде вибрано попередній або наступний трек .

Встановлення часу програвання

- Використовуйте ▬ , ✚ для вибору часу, який ви бажаєте встановити , та натисніть клавішу NAVI.
- Ви можете вибрати 10 с → 20 с → 30 с . При встановленні Intro time, початок усіх файлів буде програватися з секунд, встановлених у навстройках.

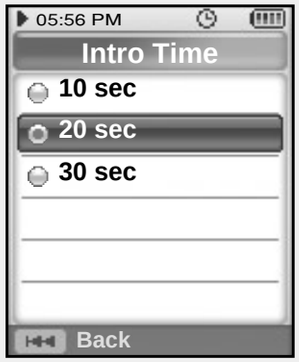

Встановлення параметрів запису

Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти в меню та виберіть [Settings] → [Record].

Швидкість передачі біт

- Використовуйте ▬, ✚ для вибору потрібної швидкості передачі біт та натисніть клавішу NAVI.
- Коли ви записуєте музику у MP3 файл, ви можете вибрати одну з наступних швидкостей передачі біт : 32, 64, 96, 128, 160, 192 кілобіт в секунду

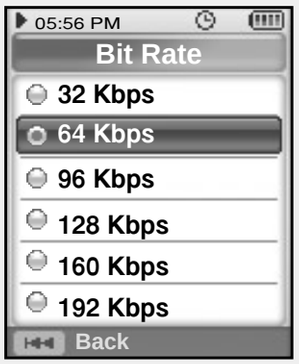

Режим автосинхронізації

- Використовуйте ▬, ✚ щоб встановити Auto Sync Time та натисніть клавішу NAVI.
- Auto Sync - це функція для розділу та збереження MP3 файлів, якщо не має звуку на встановлений період під час запису MP3 файлів.
- Auto Sync Time може бути встановлений на Off, Sync 1, 2 с , 3 с , 4 с , або 5 с
- У настройках Sync , запис зупиняється якщо немає звуку впродовж 2 с під час запису .

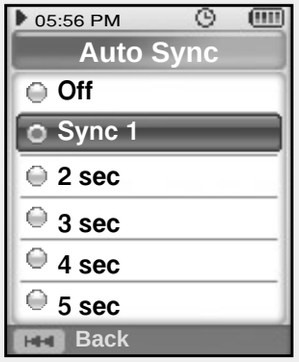

- Якщо Auto Sync Time встановлено на Off, запис буде продовжуватися навіть якщо немає звуку, і потім збережений як один з файлів .

Встановлення параметрів часу та аварійного сигналу

Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти в меню та виберіть [Settings] → [Time/Alarm].

Встановлення дати /часу

Ви можете встановлювати поточну дату та час .

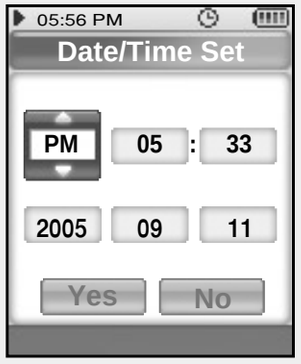

1 Використовуйте ▬ , ✚ щоб встановити час та натисніть клавішу ▶▶I

2 Використовуйте ▬ , ✚ щоб встановити дату та натисніть клавішу ▶▶I

3 Після завершення встановлення настройок, виберіть [Yes] та натисніть клавішу NAVI.

Будильник

1 Використовуйте ▬ , ✚ щоб встановити такі параметри як Off, Once або Everyday та натисніть клавішу NAVI.

2 Використовуйте ▬ , ✚ щоб встановити час та натисніть клавішу ▶▶I

3 Після завершення встановлення настройок, виберіть [Yes] та натисніть клавішу NAVI.

- Коли вимкнене живлення при встановленому будильника , плеєр автоматично ввімкнеться у встанов - лений вами час .

Примітки

- Після встановлення будильника , на дисплеї з ’явиться відповідна іконка.
- Плеєр автоматично ввімкнеться увстановлений вами час , та автома -тично вімкнеться , якщо протягом 1 хвилини не буде натиснуто жодної клавіші .

Режим тимчасового засинання

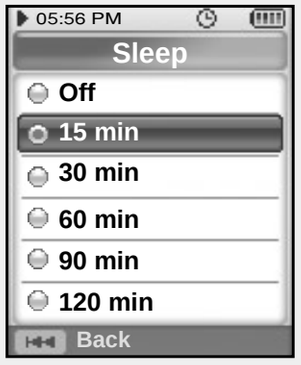

- Використовуйте ▬ , ✚ щоб встановити час очікування та натисніть клавішу NAVI.
- Час може бути встановлений на Off, 15-120 хвилин . Плеєр автоматично вимкнеться після часу , який ви встановили .
- Коли час очікування встановленно на Off, функція відключена .

Встановлення параметрів дисплею

Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти в меню та виберіть [Settings] → [Display].

Швидкість прокрутки

- Використовуйте ▬ ,✚ щоб встановити швидкість прокрутки та анатисніть клавішу NAVI.
- Normal : Прокрутка відбувається при нормальній швидкості
- Fast : Прокрутка відбувається швидше ніж за нормальної швидкості.

Вибір кольору перегляду текстів

- Використовуйте ▬ ,✚ щоб встановити колір перегляду текстів та натисніть клавішу NAVI.
- При прочитанні тексту , він з ’явиться у вибраному вами кольорі .

Встановлення часу підсвічування

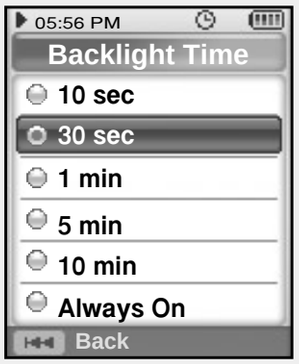

- Використовуйте ▬ ,✚ щоб встановити час підсвічування та натисніть клавішу NAVI.
- час підсвічування може бути встановлений на 10 с , 30 с , 1 хвилину , 5 хвилин , 10 хвилин та Always On.
- Коли втановлено Always On, підсвічування залишається постійно .
- Підсвітка зникає з екрану до моменту коли буде натиснуто будь - яку кнопку .

Clock Screen Saver

1 Використовуйте ▬ , ✚ щоб встановити тип годиннака та натисніть клавішу ▶▶I

- Analog : З ’явиться заставка аналогового типу годинника .
- Digital : З ’явиться заставка цифрового типу годинника .
- Коли настройки встановлені на Off, відобразиться вікно нормального програвання .

2 Використовуйте ▬, ✚ щоб встановити час та натисніть клавішу ▶▶I

- Час очікування може бути встановлений на 10 с , 30 с , 1 хв , 5 хв , або 10 хв . Якщо під час програвання не натиснути жодну клавішу , екран годинника з ’явиться автоматично згідно часу, який ви встановили .

3 Після завершення встановлення настройок , виберіть [Yes] та натисніть клавішу NAVI.

Режим перегляду

- Використовуйте ▬, ✚ щоб встановити режим перегляду у екрані навігації та натисніть клавішу NAVI.
- List: У режимі навігації відобразиться список папок та файлів
- Thumbnail: У режимі навігації відобра - зиться список папок та файлів
- Preview : Усі папки та файли відобража - ються як попередні зображення у режимі навігації

Встановлення параметрів дисплею

Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти в меню та виберіть [Settings] → [Language].

Встановлення мови

Використовуйте ▬, ✚ щоб вибрати потрібну мову для відображення меню та текстів

- 한국어 → English → **français** → **Deutsch** → **Italiano** → 日本語 → 简体汉语 → **Español** → 繁體中文 → Русский → **magyar** → **Nederlands** → **Polski** → **Português** → **Svenska**

Примітки

- Мови , що підтримуються можуть бути змінені або додані .

Встановлення параметрів системи

Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти в меню та виберіть [Settings] → [System].

Видалення файлу

1 Використовуйте ▬ ,✚ щоб обрати файл , який ви бажаєте видалити та натисніть клавішу NAVI.

2 виберіть [Yes] та натисніть клавішу NAVI.

● Обраний файл буде стерто

Автоматичне вимкнення

● Використовуйте ▬ , ✚ щоб встановити час вимкнення та натисніть клавішу NAVI.

● Автоматичний час вимкнення може бути встановлений на Off, 10 с , 30 с , 1 хв , 5 хв , або 10 хв . Якщо не натиснути жодну клавішу після зупинки програвання , плеєр автома - тично вимкнеться згідно встановленого вами часу .

● Коли настройки встановленно на Off, функція відключена .

Функція відновлення

[Музика]

- Використовуючи ▬,✚ виберіть [Off] або [On] та натисніть клавішу NAVI.
- Off : Програвання почнеться з початку файлу /треку , що програвався до моменту зупинки .
- On : Програвання почнеться з точки зупинки програвання .

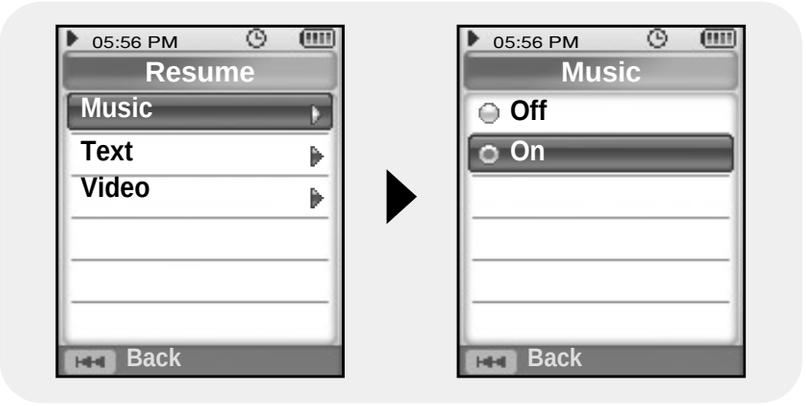

[Текст]

- Використовуючи ▬,✚ виберіть [Off] або [On] та натисніть клавішу NAVI.
- Off : Перегляд тексту почнеться з початку файлу .
- On : перегляд тексту почнеться з точки останнього перегляду .

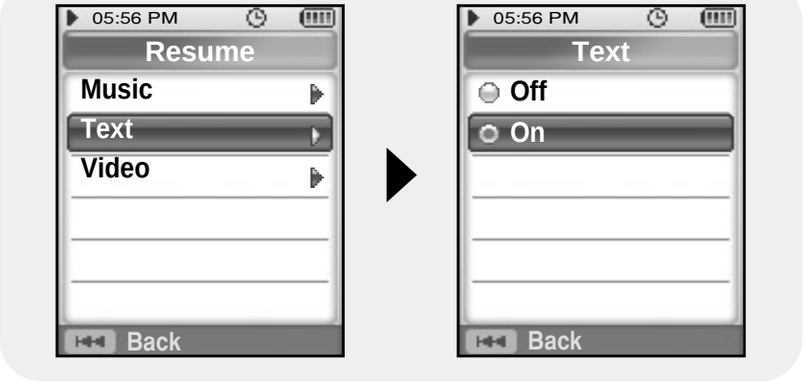

[Відео]

- Використовуючи ▬,✚ виберіть [Off] або [On] та натисніть клавішу NAVI.
- Off : Програвання почнеться з початку відео файлу , що програваввся до моменту зупинки .
- On : Програвання почнеться з точки зупинки програвання.

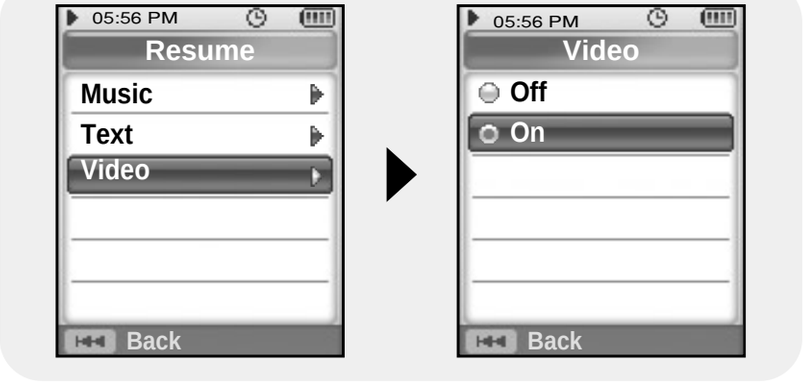

Звуковий сигнал

- Використовуючи ▬ ,✚ виберіть [Off] або [On] та натисніть клавішу NAVI.
- Off : У плеєрі немає звукового сигналу
- On : Звуковий сигнал плеєра з ’являється при настисканні будь - якої кнопки .

Набір настройок за замовчуванням

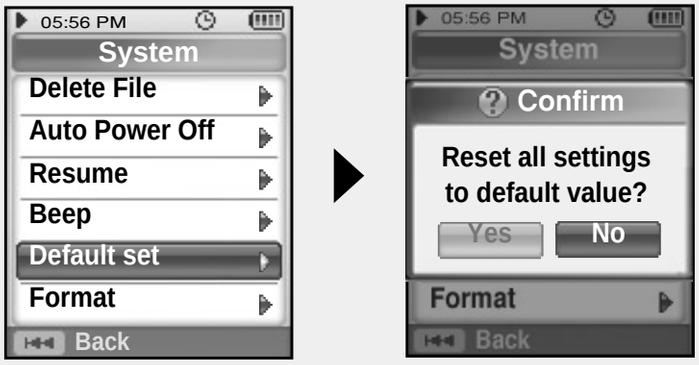

- Використовуйте клавіші ⏮ , ⏭ щоб вибрати [Yes] або [No] та натисніть клавішу NAVI.
- Yes : Усі вибрані настройки будуть встановлені за замовчуванням .
- No : Вибрані настройки збережуться

Режим форматування

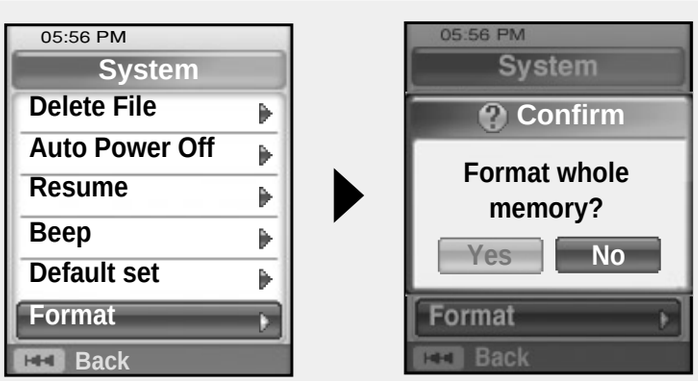

- Використовуйте клавіші ⏮ , ⏭ щоб вибрати [Yes] або [No] та натисніть клавішу NAVI.
- Yes : Пам ’ять відформатована та усі файли видалені .
- No : Пам ’ять не відформатована .

Примітки

- Потрібно бути уважним , оскільки усі відформатовані файли не підлягають відновленню .

Подивитися інформацію про систему

Натисніть та утримуйте клавішу MENU, щоб перейти в меню та виберіть [Settings] → [About].

Про конфігурацію пристрою

[Версія програмно -апаратного забезпечення]

● Виберіть розділ , щоб подивитися версію програмно -апаратного забезпечення плеєра .

[Пам ’ять]

● Виберіть пам ’ять , щоб перевірити використану , ту що залишилася та загальну ємність .

[Файли]

● Виберіть файли , щоб перевірити збережені файли .

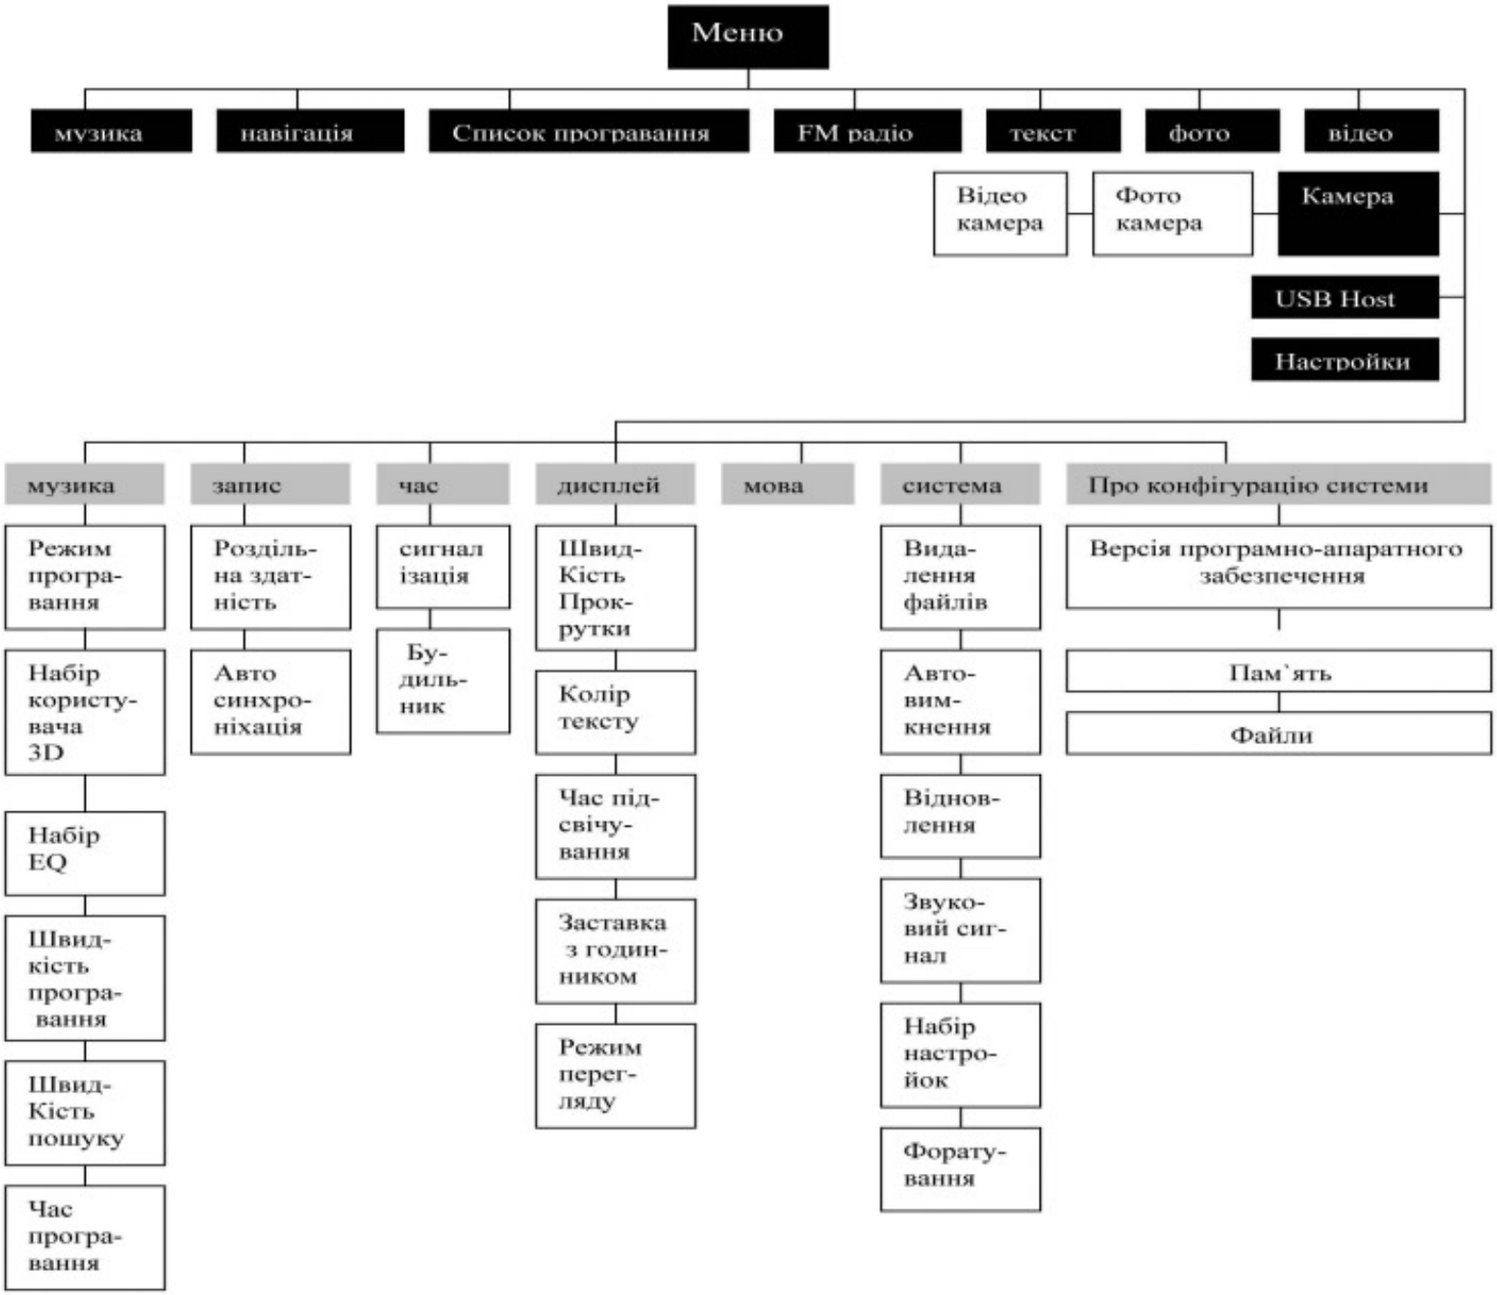

● Для вибору або пересування , використовуйте кнопку NAVI

Пошук несправностей

Програмне забезпечення функціонує неправильно .

- Зверніться до системних вимог .

Плеєр та монітор не працюють .

- Зітріть усі настройки у гнізді Reset. Використовуйте для цього гострий об ’єкт , такий як булавка.
- Перевірте стан акумулятора у плеєрі .

У режимі програвання , при натисканні клавіші ▶II не відбувається програвання.

- Перевірте чи файли формату MP3 або WMA збережені у вмонтованій пам ’яті .
- Перевірте чи не ввімкнена клавіша HOLD.

Файл не завантажується

- Перевірте чи правильно встановленний драйвер на комп ’ютері .
- Перевірте з ’єднання між плеєром та ПК .
- Зітріть усі настройки у гнізді Reset. Використовуйте для цього гострий об ’єкт , такий як булавка .
- Перевірте чи не заповнена пам ’ять

Підсвічування не працює

- Перевірте натройки підсвічування
- Перевірте стан акумулятора у плеєрі

Не працюють кнопки плеєра

- Перевірте чи не ввімкнена клавіша HOLD
- Зітріть усі настройки у гнізді Reset. Використовуйте для цього гострий об ’єкт , такий як булавка.

Плеєр продовжує постійно вимикатися

- У режимі Stop, автоматично вимикається живлення (зміни залежать від настройок)
- Перевірти чи не збережені в ньому файли

Час програвання неправильно відображається під час програвання .

- Перевірти чи не програється файл формату VBR

Назва файла неправильно відображається

- Перейдіть до [Settings] → [Language] у Menu та змініть мовні настройки .

На плеєрі збережений файл , але на екрані висвічується повідомлення гNo File" (Жодного файлу)

- Перевірте чи підтримується формат файлу

Я не можу нормально під 'єднати плеєр до ПК .

- WIN98 : спробуйтє під 'єднати ще раз , після інсталяції драйверу .
- Win ME/2000/XP : Натисніть Пуск на робочому столі , щоб виконати Widows Update. Натисніть оновити все . Після перезавантаження ПК, спробуйте ще раз під 'єднати плеєр

Конфігурація

Модель	YP-D1
Ємність вмонтованої пам ’яті	YP-D1 V (256 Мбайт)/ YP-D1X (512 Мбайт) / YP-D1 Z (1 Гбайт) / YP-D1 Q (2 Гбайт)
Ємність вмонтованого літієвого акумулятора	820 мАм
Напруга	3.7 Вт
Час програвання	Музика :20 годин , відео : 7 годин (MP3 128 кілобіт в секунду , Гучність 20, Нормальний режим звучання)
Кількість файлів , що підтримується	Максимально 3000
Розміри /вага	45.5 x 85 x 17.5 мм / 64 г
Блок	Пластиковий
Максимальна швидкість предачі даних	120 мегабіт в секунду
Коефіцієнт шуму	90 Дб з фільтром нижніх частот у 20 кГц
Вихідна потужність гнізда навушників	20 мВт (Франція 5 мВТ /СН) (16Ω)
Вихідна потужність динаміка	0.5 Вт (8Ω)
Вихідний діапазон частоти	20 Гц -20 кГц
Діапазон операційної температури	-5 до + 35 C°
FM частота	87.5-108.0 МГц
FM сигнал коефіценту шуму	40 Дб
FM T.H.D	3%
Використовувана чутливість FM	25 Дбμ
Підтримка файлів	Аудіо : MPEG1/2/2.5 Шар 3(8-320 кілобіт в секунду ,8 кГц -48 кГц) MPEG1 Шар 2 (32 -384 кілобіт в секунду , 32 кГц ,44.1 кГц , 48 кГц) WMA, ASF (аудіо) (48- 192 кілобіт в секунду , 8 кГц -44.1кГц), Ogg(Q1-Q10) Зображення : JPEG (ISO/IEC 10918-1 Annex F-SequentialDCT) Відео : MPEG4 (10-15 кадр /с), MJPEG(8 кадр /с)

Продукт , до якого додається ця інструкції користувача , є запатентованою інтелектуальною власністю третіх сторін . Ліцензія обмежена для приватного некомерційного використання споживачами згідно зі змістом ліцензії . Комерційне використання не санкціоноване . Ліцензія не стосується жодного іншого продукту , крім цього і не поширюється на будь -який неліцензований продукт або процес згідно з ISO/IEC 11172 або ISO/IEC 13818-3 використаний або проданий у комбінації з цим продуктом . Ліцензія поширюється лише на використання цього продукту для кодованих та декодованих аудіо файли згідно з ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3.
Ліцензією не надано жодних повноважень на особливості та функції продукту що не відповідають ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3.

Якщо у Вас виникають запитання або коментарі щодо продукції Samsung, будь-ласка, зв'яжіться із центром підтримки клієнтів компанії Samsung.

8-800-502-0000
www.samsung.com/ur

Лише для Європи

Ця позначка , вміщена на виробі або на його інструкції , показує , що він не має бути утилізований разом з іншими домашніми відходами у кінці робочого життя. Для уникнення завдання шкоди навколишньому середовищу , або здоров Ћю людини від неконтрольованої утилізації відходів , будь -ласка , відокремте цей тип відходів від інших типів та утилізуйте його відповідально з можливістю повторного використання матеріальних ресурсів.
Власники повинні зв ’язатися або з роздрібним торговцем , у якого вони купили цей продукт або з місцевим самоуправління , щодо деталей того де та як вони можуть утилізувати цей продукт безпечно для навколишнього середовища. Промисловий споживач повинен зв ’язатися з постачальником та перевірити умови та терміни контракту поставки.
Цей продукт не можна утилізувати разом з іншими промисловими відходами.

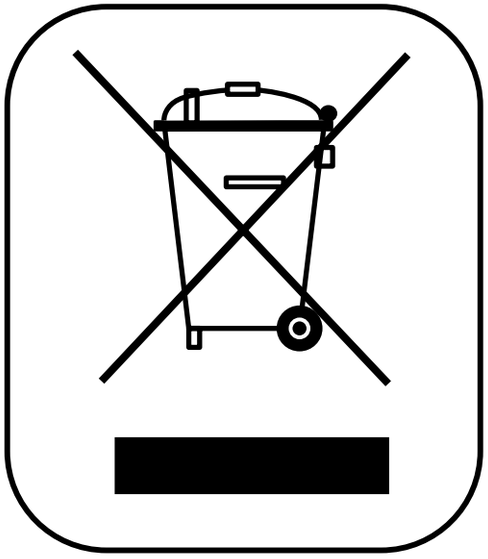

SAMSUNG